SAMSUNG

Samsung Wave y Young GT-S5380D

Manualul utilizatorului

Folosirea acestui manual

Vă mulţumim pentru achiziţionarea acestui dispozitiv mobil Samsung. Acest dispozitiv vă va oferi comunicaţii şi divertisment mobil de înaltă calitate, pe baza tehnologiilor de excepţie şi a standardelor ridicate de la Samsung.

Acest manual al utilizatorului a fost proiectat special pentru a vă ghida în utilizarea funcţiilor şi caracteristicilor dispozitivului dvs.

Citiţi mai întâi aceste informaţii

- Citiţi toate măsurile de siguranţă şi acest manual, cu atenţie, înainte de a utiliza acest dispozitiv, pentru o utilizare sigură şi adecvată a dispozitivului.
- Descrierile din acest manual se bazează pe setările prestabilite ale dispozitivului.
- Imaginile şi capturile de ecran din acest manual al utilizatorului pot diferi, ca aspect, faţă de produsul efectiv.
- Conţinutul acestui manual al utilizatorului poate diferi faţă de produs sau faţă de software-ul pus la dispoziţie de furnizorii de servicii sau de transportatori şi poate fi modificat fără notificare prealabilă. Consultaţi www.samsung.com pentru cea mai recentă versiune a manualului utilizatorului.
- Caracteristicile disponibile şi serviciile suplimentare pot varia în funcţie de dispozitiv, software sau de furnizorul de servicii.
- Formatul şi aspectul final pentru acest manual al utilizatorului se bazează pe sistemul de operare Bada şi pot varia în funcţie de sistemul de operare al utilizatorului.
- Aplicaţiile şi funcţiile acestora pot varia în funcţie de ţară, regiune sau specificaţii hardware. Samsung nu este responsabilă de problemele de performanţă cauzate de terţe aplicaţii.
- Samsung nu este răspunzătoare de problemele de performanţă cauzate de editarea setărilor registry sau de modificarea versiunii de software a dispozitivului. Încercarea de a particulariza sistemul de operare poate cauza funcţionarea necorespunzătoare a dispozitivului sau a aplicaţiilor.

- Puteţi face un upgrade la software-ul dispozitivului mobil, accesând www.samsung.com.
- Software-ul, sursele de sunet, fundalurile şi imaginile furnizate cu acest dispozitiv sunt licenţiate pentru utilizare limitată între Samsung şi deţinătorii elementelor respective. Extragerea şi utilizarea acestor materiale în scopuri comerciale sau de altă natură constituie o încălcare a legislaţiei drepturilor de autor. Samsung nu este responsabilă pentru o atare încălcare de către utilizator a legislaţiei drepturilor de autor.
- Vă rugăm, păstraţi acest manual pentru consultaţii ulterioare.

Pictograme pentru instrucţiuni

Înainte de a începe, familiarizaţi-vă cu pictogramele pe care le veţi vedea în acest manual:

Avertisment – situaţii care pot cauza vătămări dvs. sau altor persoane

Atenţie – situaţii care v-ar putea deteriora dispozitivul sau alte echipamente

Notă – note, sfaturi de utilizare şi informaţii suplimentare

► **Consultaţi** – pagini cu informaţii legate de subiectul respectiv; de exemplu: ► pag. 12 (înseamnă "vezi pagina 12")

→ **Urmat de** – ordinea opţiunilor sau a meniurilor pe care trebuie să le selectaţi pentru a parcurge un pas; de exemplu: În modul Meniu, selectaţi **Setări** → **Wi-Fi** (înseamnă **Setări**, urmat de **Wi-Fi**)

[ ] **Paranteze pătrate** – tastele dispozitivului; de exemplu: [ ] (reprezintă tasta Terminare)

Drepturi de autor

Drepturi de autor © 2012 Samsung Electronics

Acest manual al utilizatorului este protejat în virtutea legislației internaționale privind drepturile de autor.

Nicio parte a acestui manual al utilizatorului nu poate fi reprodusă, distribuită, tradusă sau transmisă, sub nicio formă şi prin niciun mijloc, electronic sau mecanic, inclusiv prin fotocopiere, înregistrare sau stocare în orice sistem de stocare şi regăsire a informațiilor, fără permisiunea prealabilă scrisă a Samsung Electronics.

Mărci comerciale

- SAMSUNG şi logo-ul SAMSUNG sunt mărci comerciale înregistrate ale Samsung Electronics.
- Bluetooth® este marcă înregistrată în întreaga lume a companiei Bluetooth SIG Inc.
- Oracle şi Java sunt mărci comerciale înregistrate ale Oracle şi / sau ale partenerilor. Alte mărci comerciale pot fi proprietatea deținătorilor respectivi.
- Wi-Fi®, sigla Wi-Fi CERTIFIED şi sigla Wi-Fi sunt mărci comerciale înregistrate ale Wi-Fi Alliance.
- Toate celelalte mărci comerciale şi drepturi de autor sunt proprietatea deținătorilor respectivi.

dlna® CERTIFIED

CE 0168 !

Cuprins

Asamblarea 9

Despachetarea 9
Instalarea cartelei SIM sau USIM şi a bateriei 9
Încărcarea bateriei 11
Introducerea unei cartele de memorie (opțional) 14
Ataşarea unei curele de prindere (opțional) 16

Introducere 17

Pornirea şi oprirea dispozitivului 17
Familiarizarea cu dispozitivul 18
Utilizarea ecranului tactil 22
Blocarea sau deblocarea ecranului tactil şi a tastelor 23
Accesarea meniurilor 24
Lansarea şi gestionarea aplicațiilor 26
Utilizarea widget-urilor 26
Personalizarea dispozitivului 27
Introducerea textului 31

Comunicații 36

Apelare 36
Înregistrări 41
Mesaje 41
E-mail 46
ChatON 49
Social Hub 50

Divertisment 51
Cameră foto 51
Videoclipuri 58
Galerie 59
Muzică 61
Music Hub 63
Radio FM 64
Java 67

Informații personale 68
Contactele 68
Agendă 71
Activitate 72
Notă 73
Înregistrare voce 73

Web 76
Internet 76
Samsung Apps 79
Sincronizare 80
YouTube 81
Google 81

Conectivitate 82
Bluetooth 82
Wi-Fi 84
AllShare 87
Partajare rețea mobilă 89

GPS 90
Conexiuni PC 91
Conexiuni VPN 93

Instrumente 95
Calculator 95
Ceas 95
Fişierele mele 97
Aplicații SIM 99
Comenzi vocale 99

Setări 100
Accesarea meniului Setări 100
Mod Avion 100
Wi-Fi 100
Rețea 100
Bluetooth 101
Locație 101
Conectivitate 101
Sunet 102
Ecran 102
General 103
Conturi 107
Notificare 108
Apel 108
Mesaje 109
Email 110
Contacte 111
Calendar 112
Notă 112

Internet 112
Player muzical 113
Galerie 113
Samsung Apps 114
AllShare 114
Încărcare Comunități 114
Căutare 114

Depanare 115

Măsuri de siguranță 121

Index 132

Asamblarea

Despachetarea

Verificați dacă în cutia produsului există următoarele articole:

- Dispozitiv mobil
- Baterie
- Ghid de pornire rapidă

Utilizați numai software aprobat de Samsung. Software-ul piratat sau ilegal poate duce la deteriorări sau la funcționări necorespunzătoare, care nu sunt acoperite de garanția producătorului.

- Elementele furnizate împreună cu dispozitivul şi accesoriile disponibile pot varia în funcție de regiunea sau de furnizorul dvs. de servicii.
- Puteți obține accesorii suplimentare de la distribuitorul Samsung local.
- Accesoriile livrate funcționează cel mai bine împreună cu dispozitivul dvs.
- Este posibil ca alte accesorii decât cele furnizate să nu fie compatibile cu dispozitivul dvs.

Instalarea cartelei SIM sau USIM şi a bateriei

Atunci când vă abonați la un serviciu de telefonie mobilă, veți primi o cartelă SIM (Subscriber Identity Module - Modul de identitate a abonatului), cu detalii despre abonament, cum ar fi numărul personal de identificare (PIN) şi serviciile opționale. Pentru a utiliza serviciile UMTS sau HSDPA, puteți achiziționa o cartelă USIM (Universal Subscriber Identity Module - Modul universal de identitate a abonatului).

Pentru a instala cartela SIM sau USIM şi bateria,

1 Dacă dispozitivul este pornit, ţineţi apăsat pe [⏻] şi selectaţi **Da** pentru a-l opri.

2 Scoateţi capacul din spate.

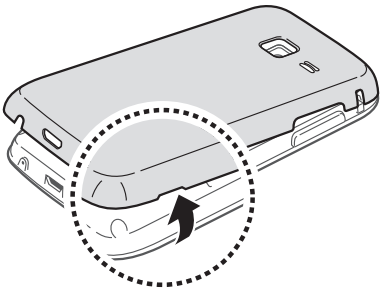

Aveţi grijă să nu vă răniţi unghiile când scoateţi capacul din spate.

3 Introduceţi o cartelă SIM sau USIM cu contactele aurii orientate în jos.

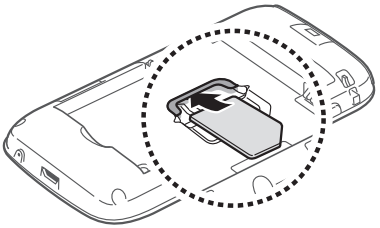

Antena este localizată în zona superioară pe partea din spate a dispozitivului. Nu îndepărtaţi banda protectoare care acoperă antena, deoarece aceasta poate deteriora antena.

Dacă nu introduceţi cartela SIM sau USIM, puteţi utiliza numai serviciile diapozitivului care nu necesită reţea şi câteva meniuri.

4 Introduceți bateria.

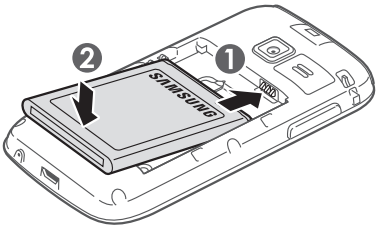

5 Remontați capacul din spate.

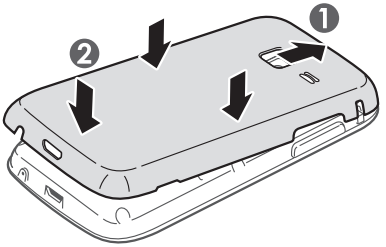

Încărcarea bateriei

Înainte de a utiliza pentru prima dată dispozitivul, trebuie să încărcați bateria.

Puteți încărca dispozitivul cu ajutorul încărcătorului sau prin conectarea dispozitivului la un PC, prin intermediul unui cablu USB.

Utilizați numai încărcătoare şi cabluri omologate de Samsung. Încărcătoarele sau cablurile neautorizate pot cauza explozia bateriilor sau deteriorarea dispozitivului.

- Când bateria este descărcată, dispozitivul va emite un ton de avertizare şi va afişa un mesaj de baterie descărcată. Pictograma bateriei va fi goală şi va clipi. Dacă nivelul de încărcare a bateriei este prea scăzut, dispozitivul se va închide automat. Reîncărcaţi bateria pentru a continua utilizarea dispozitivului.
- Dacă bateria este descărcată complet, nu puteţi porni aparatul, chiar dacă încărcătorul este conectat. Acordaţi bateriei descărcate câteva minute să se încarce înainte de a porni aparatul.

› Încărcarea cu ajutorului încărcătorului

1 Conectaţi capătul mic al încărcătorului la mufa multifuncţională.

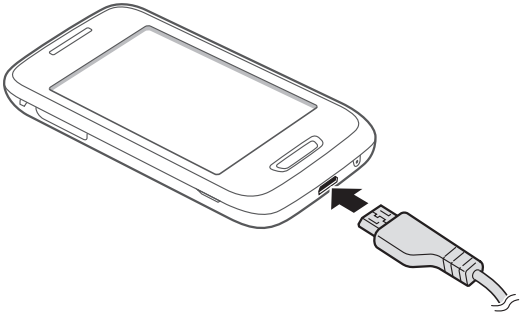

Conectarea necorespunzătoare a încărcătorului poate cauza deteriorarea gravă a dispozitivului. Deteriorările cauzate de utilizarea incorectă nu sunt acoperite de garanţie.

2 Conectați la priză capătul mare al încărcătorului.

- Puteți utiliza telefonul în timpul încărcării, dar aceasta poate mări intervalul de timp necesar pentru încărcarea completă a bateriei.
- Atunci când dispozitivul se încarcă, ecranul tactil poate să nu funcționeze din cauza alimentării instabile. În acest caz, scoateți încărcătorul din dispozitiv.
- În timpul încărcării, dispozitivul se poate încălzi. Acest lucru este normal şi nu trebuie să afecteze durata de viață sau performanțele dispozitivului.
- Dacă dispozitivul nu se încarcă în mod corespunzător, aduceți dispozitivul şi încărcătorul la un Centru de Service Samsung.

3 Când bateria este complet încărcată, decuplați încărcătorul de la dispozitiv, apoi de la priza de alimentare.

Nu scoateți bateria înainte de a scoate încărcătorul. Nerespectarea acestei indicații poate duce la deteriorarea dispozitivului.

Pentru a economisi energie scoateți din priză încărcătorul atunci când nu este folosit. Încărcătorul nu are buton de pornit/oprit, deci trebuie să îl scoateți din priză pentru a întrerupe alimentarea cu energie.

› Încărcarea cu ajutorul cablului USB

Înainte de încărcare, asigurați-vă că PC-ul este pornit.

1 Introduceți un capăt (micro-USB) al cablului USB în mufa multifuncțională.

2 Introduceți celălalt capăt al cablului USB într-un port USB al unui PC.

În funcție de tipul de cablu USB pe care îl utilizați, este posibil ca încărcarea să înceapă cu întârziere.

3 Când bateria este complet încărcată, mai întâi deconectați cablul USB de la dispozitiv şi apoi de la PC.

Introducerea unei cartele de memorie (opțional)

Pentru a stoca fişiere multimedia suplimentare, trebuie să introduceți o cartelă de memorie. Dispozitivul dvs. acceptă cartele de memorie microSD™ sau microSDHC™ cu capacități maxime de 32 GB (în funcție de producătorul şi tipul cartelei de memorie).

Samsung utilizează standarde industriale omologate pentru cartelele de memorie, dar este posibil ca unele mărci să nu fie complet compatibile cu dispozitivul dvs. Utilizarea unei cartele de memorie incompatibile poate afecta dispozitivul sau cartela de memorie şi poate deteriora datele memorate pe cartelă.

- Dispozitivul dvs. acceptă numai structura de fişiere FAT pentru cartelele de memorie. Dacă introduceți o cartelă formatată cu o altă structură de fişiere, dispozitivul va solicita reformatarea cartelei de memorie.
- Scrierea şi ştergerea frecventă a datelor va reduce durata de viață a cartelelor de memorie.

1 Scoateți capacul din spate.

2 Introduceți o cartelă de memorie cu contactele aurii orientate în jos.

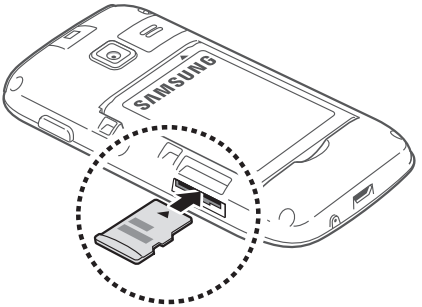

3 Împingeți cartela de memorie în slotul pentru cartela de memorie până când se fixează în poziție.

4 Remontați capacul din spate.

› Scoaterea cartelei de memorie

1 În modul Meniu, selectați **Setări** → **General** → **Memorie** → **Dezact. cartelă de mem.** → **Da**.

2 Scoateți capacul din spate.

3 Împingeți uşor cartela de memorie, până la decuplarea de la dispozitiv.

4 Scoateți cartela de memorie.

5 Remontați capacul din spate.

› Formatarea cartelei de memorie

Formatarea cartelei de memorie pe un PC poate cauza incompatibilități cu dispozitivul dvs. Formatați cartela de memorie numai cu ajutorul dispozitivului.

În modul Meniu, selectați **Setări** → **General** → **Memorie** → **Formatare cartelă de memorie** → **Da**.

Înainte de a formata cartela de memorie, nu uitați să realizați copii de rezervă ale tuturor datelor importante stocate pe dispozitiv. Garanția producătorului nu acoperă pierderea datelor în urma unor acțiuni ale utilizatorului.

Atașarea unei curele de prindere (opțional)

1. Scoateți capacul din spate.
2. Introduceți o curea de prindere prin slot și agățați-o de mica parte proeminentă.

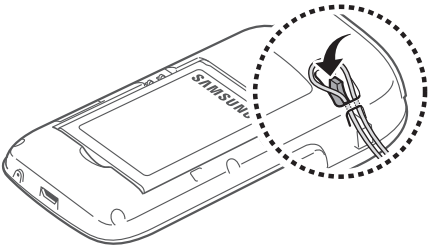

3. Remontați capacul din spate.

Introducere

Pornirea şi oprirea dispozitivului

Pentru a porni dispozitivul, ţineţi apăsat pe [⏻]. Dacă porniţi dispozitivul pentru prima dată, urmaţi instrucţiunile de pe ecran pentru a configura dispozitivul.

Pentru a opri dispozitivul, ţineţi apăsat pe [⏻] şi selectaţi **Da**.

- Respectaţi toate avertismentele afişate şi indicaţiile personalului oficial în zone în care utilizarea dispozitivelor fără fir este restricţionată, cum este cazul avioanelor şi al spitalelor.
- Pentru a utiliza numai serviciile dispozitivului care nu necesită reţea, comutaţi la modul Avion. În modul Meniu, selectaţi **Setări** şi glisaţi cursorul lângă **Mod Avion**.

Familiarizarea cu dispozitivul

› Aspectul dispozitivului

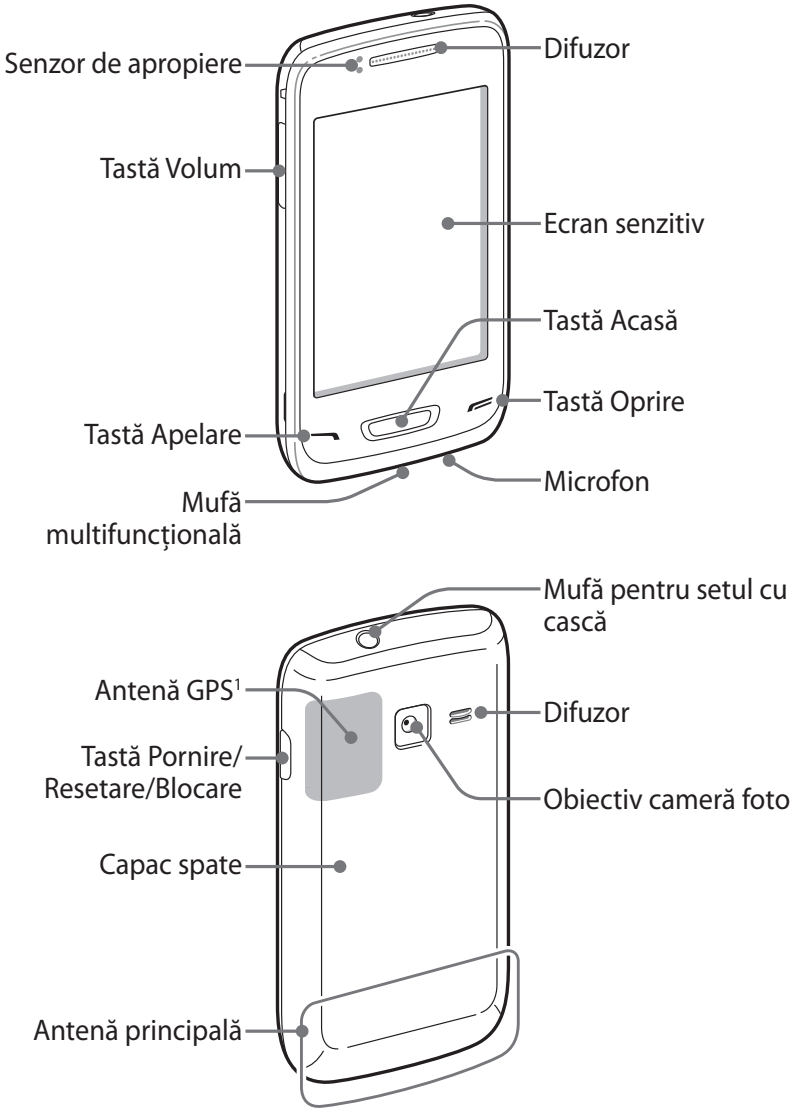

1. Nu atingeți și nu acoperiți zona antenei cu mâinile sau cu alte obiecte în timp ce utilizați funcțiile GPS.

› Taste

Tastă		Funcție
	Pornire/ Resetare[1]/ Blocare	Porniți sau opriți dispozitivul (țineți apăsat); resetați dispozitivul (țineți apăsat timp de 8-10 secunde şi eliberați); blocați ecranul tactil.
	Apelare	Efectuați sau răspundeți la un apel; în modul Repaus, accesați jurnale ale apelurilor.
	Acasă	În modul Repaus, comutați între panoul de widget-uri şi ecranul de repaus; reveniți la ecranul de repaus; lansați managerul de activități pentru a vizualiza toate aplicațiile active (țineți apăsat); lansați aplicația comandă vocală (apăsați de două ori).
	Oprire	Terminați un apel; reveniți la ecranul de repaus sau la meniul principal în timpul utilizării unei aplicații.
	Volum	Reglați volumul dispozitivului.

› Ecranul Repaus

Când dispozitivul se află în modul Repaus, veți vedea ecranul cu acelaşi nume. De la ecranul repaus, puteți vizualiza starea dispozitivului dvs. şi accesa aplicații.

Ecranul de repaus are mai multe panouri, şi puteți adăuga panouri noi la ecranul de repaus. ► pag. 27

Derulați la stânga sau la dreapta, la un panou al ecranului de repaus. De asemenea, puteți selecta un punct din partea de sus a ecranului pentru a trece direct la ecranul corespunzător.

1. Dacă dispozitivul are erori grave sau se blochează, este posibil să trebuiască să resetați dispozitivul pentru a redeveni funcțional.

› Pictograme indicatoare

Pictogramele afişate pe ecran pot varia în funcţie de regiune sau de furnizorul de servicii.

Pictogramă	Definiţie
	Putere semnal
	Mod Avion activat
	Căutare reţea
	Reţea GPRS conectată
	Reţea EDGE conectată
	Reţea UMTS conectată
	Reţea HSDPA conectată
	Deschidere reţele WLAN disponibile
	WLAN conectat
	Apel pierdut
	Sincronizat cu un server Web
	Bluetooth activat
	Set auto mâini libere sau cască Bluetooth conectate
	Apel vocal în curs
	Apel video în curs
	Funcţie mesaj SOS activată
	Redirecţionare apel activată

Pictogramă	Definiție
	Sincronizarea cu PC-ul
	USB tethering activat
	WLAN tethering activat
	Cartelă de memorie introdusă
	Mesaj text sau multimedia nou
	Mesaj e-mail nou
	Mesaj vocal nou
	Alarmă activată
	Roaming (în afara ariei normale de acoperire)
	Mod Silențios şi vibrație activat
	Mod Silențios activat
	Mod Vibrație activat
	Redare muzică în curs
	Redare muzică în pauză
	Radio FM pornit în fundal
10:00	Oră curentă
	Nivel de energie a bateriei

› Panou de notificări

În modul Repaus sau în timpul utilizării unei aplicații, atingeți pictogramele indicatoare din partea de sus a ecranului şi glisați degetul în jos pentru a deschide panoul de notificări.

Selectați pictogramele pentru a activa sau dezactiva caracteristicile WLAN şi Bluetooth. De asemenea, puteți activa sau dezactiva volumul dispozitivului şi verifica mesajele şi avertizările noi.

Utilizarea ecranului tactil

Ecranul tactil al dispozitivului dvs. facilitează selectarea articolelor sau executarea funcțiilor. Aflați care sunt operațiile de bază pentru utilizarea ecranului tactil.

- Pentru a evita zgârierea ecranului tactil, nu utilizați instrumente ascuțite.
- Nu permiteți intrarea în contact a ecranului tactil cu alte dispozitive electrice. Descărcările electrostatice pot determina o funcționare necorespunzătoare a ecranului tactil.
- Nu permiteți ca ecranul tactil să intre în contact cu apa. Ecranul tactil poate funcționa necorespunzător în condiții de umiditate sau când este expus la apă.

- Pentru utilizarea optimă a ecranului tactil, îndepărtați pelicula de protecție a ecranului înainte de a utiliza dispozitivul.
- Ecranul tactil are un strat care detectează micile descărcări electrice emise de corpul uman. Pentru performanțe optime, atingeți ecranul tactil cu vârful degetului. Ecranul tactil nu reacționează la atingerea cu instrumente ascuțite, cum ar fi un ac sau un stilou.

Controlați ecranul tactil cu următoarele acțiuni:

- Atingeți: Atingeți o dată cu degetul pentru a selecta sau a lansa un meniu, o opțiune sau o aplicație.
- Țineți apăsat: Atingeți un element și țineți apăsat timp de peste 2 secunde, pentru a deschide o listă de tip pop-up de opțiuni.
- Glisați: Atingeți și glisați cu degetul în sus, în jos, la stânga sau la dreapta pentru a vă deplasa la elementele din liste.
- Atingeți de două ori: Atingeți de două ori, într-o succesiune rapidă, pentru a mări sau a micșora în timpul vizualizării fotografiilor sau a paginilor Web.
- Glisați și fixați: Țineți apăsat degetul pe un element și glisați cu degetul pentru a muta elementul.
- Lovire ușoară: Loviți ușor ecranul pentru a activa o aplicație.
- Zoom: Așezați două degete pe ecran și îndepărtați-le pentru a mări, respectiv apropiați-le pentru a micșora.

- Dispozitivul va opri ecranul tactil atunci când nu utilizați dispozitivul pentru o perioadă specificată. Pentru a porni ecranul, apăsați pe [⏻] sau pe tasta Acasă.
- De asemenea, puteți regla durata luminii de fundal. În modul Meniu, selectați **Setări** → **Ecran** → **Durată lumină fundal**.
- Unele liste au un index în partea dreaptă. Atingeți o literă pentru a accesa elementele care încep cu litera respectivă. Glisați degetul de-a lungul indexului, pentru a derula rapid lista.

Blocarea sau deblocarea ecranului tactil și a tastelor

Puteți bloca ecranul tactil și tastele, pentru a împiedica efectuarea de operații nedorite cu dispozitivul.

Pentru blocare, apăsați pe [⏻]. Pentru deblocare, apăsați pe [⏻] sau pe tasta Acasă și apoi glisați fereastra cu degetul.

Accesarea meniurilor

Pentru a accesa meniurile dispozitivului dvs.,

1. În modul Repaus, selectați **Meniu** pentru a accesa modul Meniu.
2. Când apare ecranul de ajutor pentru adăugarea de comenzi rapide la ecranul de repaus, selectați **OK**.
   Dacă nu doriți să vedeți ecranul din nou, selectați caseta de selectare de lângă **Nu se mai afişează**.
3. Derulați la stânga sau la dreapta la un ecran.
   De asemenea, puteți selecta un punct din partea de sus a ecranului pentru a trece direct la ecranul corespunzător.
4. Selectați un meniu sau o aplicație.
5. Apăsați pe [ ] pentru a reveni la modul Repaus.
   Când reveniți la primul ecran de repaus, apare ecranul de ajutor pentru editarea panourilor ecranului de repaus. Dacă nu doriți să vedeți ecranul din nou, selectați caseta de selectare de lângă **Nu se mai afişează**.

- Dispozitivul dvs. dispune de un senzor de mişcare integrat, care îi detectează orientarea. Dacă rotiți dispozitivul în timp ce utilizați unele caracteristici, interfața va trece automat la vizualizarea peisaj. Pentru a seta interfața să își mențină orientarea atunci când rotiți dispozitivul, deschideți panoul de notificări şi selectați **Rotire auto.**
- În timpul utilizării dispozitivului, puteți captura imaginea unui ecran apăsând simultan pe tasta Acasă şi pe [ ] simultan. Imaginea va fi afişată în **Fişierele mele** → **Imagini** → **Captură ecran**.

› Organizarea aplicațiilor

Puteți reorganiza aplicațiile prin modificarea ordinii sau gruparea acestora pe categorii, în conformitate cu preferințele şi necesitățile dvs.

Pentru a modifica ordinea aplicațiilor,

1. În modul Meniu, țineți apăsată o aplicație.
2. Glisați pictograma aplicației în locația dorită.
   Puteți muta pictograma aplicației într-un alt ecran sau în ecranul de repaus.

Pentru a adăuga un folder la ecranul cu meniuri,

1. În modul Meniu, țineți apăsată o aplicație.
2. Selectați în partea din stânga-sus a ecranului
3. Glisați pictograma aplicației la folder.
   Repetați acest pas pentru a adăuga mai multe aplicații.
4. Selectați folderul nou.
5. Țineți apăsat câmpul nume, introduceți un nume pentru folder, şi selectați **Salvare**.

Pentru a modifica ordinea ecranelor,

1. În modul Meniu, aşezați două degete pe ecran şi apropiați-le.
2. Țineți apăsată miniatura unui ecran şi glisați-o la locația dorită.

› Adăugarea de ecrane noi

1. În modul Meniu, țineți apăsată o aplicație.
2. Țineți apăsată pictograma unei aplicații.
3. Glisați pictograma aplicației la un ecran gol cu meniuri.
   Ecranul nou este adăugat.

Lansarea şi gestionarea aplicaţiilor

› Lansarea mai multor aplicaţii

Dispozitivul vă permite să efectuaţi mai multe activităţi executând aplicaţii multiple simultan.

Pentru a lansa mai multe aplicaţii, apăsaţi pe tasta Acasă pentru a reveni la ecranul Repaus şi selectaţi o aplicaţie care va fi lansată.

› Utilizarea managerului de activităţi

Puteţi gestiona mai multe aplicaţii cu managerul de activităţi. Pentru a lansa managerul de activităţi,

1. Ţineţi apăsat pe tasta Acasă. Apar pictogramele aplicaţiilor active.
2. Controlaţi aplicaţiile active după cum urmează:
   - Pentru a comuta între aplicaţii, selectaţi una dintre pictogramele aplicaţiilor active.
   - Pentru a închide o aplicaţie, selectaţi ⊗.
   - Pentru a închide toate aplicaţiile active, selectaţi **Term. toate aplic.** → **Da**.

Utilizarea widget-urilor

Widget-urile sunt aplicaţii de mici dimensiuni, care asigură funcţii şi informaţii convenabile.

- Unele widget-uri se conectează la servicii Web. Utilizarea unui widget bazat pe Web poate genera taxe suplimentare.
- În funcţie de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca widgeturile disponibile să difere.

› Organizarea panoului de widget-uri

Puteți reorganiza widget-urile modificând ordinea acestora şi activându-le sau dezactivându-le.

1. În modul Repaus, apăsați pe tasta Acasă pentru a deschide panoul de widget-uri.
2. Țineți apăsat ecranul.
3. Pentru a activa sau dezactiva un widget, glisați cursorul de lângă widget.

   Pentru a modifica ordinea widget-urilor, țineți apăsat un widget şi glisați-l în locația dorită.

Personalizarea dispozitivului

Profitați la maximum de dispozitivul dvs., particularizându-l pentru a corespunde preferințelor proprii.

› Adăugarea de panouri noi la ecranul de repaus

Puteți adăuga panouri noi la ecranul de repaus pentru a organiza widget-urile în conformitate cu preferințele şi necesitățile dvs.

1. În modul Repaus, aşezați două degete pe ecran şi apropiați-le.
2. Selectați ⊕ pentru a adăuga panouri noi la ecranul de repaus.

Selectați ⊖ pentru a elimina un panou de pe ecranul de repaus.

› Setarea datei şi a orei curente

1. În modul Meniu, selectaţi **Setări** → **General** → **Dată şi oră**.
2. Glisaţi cursorul lângă **Actualizare automată** pentru a dezactiva actualizarea automată a orei.
3. Selectaţi **Fus orar** → fusul dvs. orar.
4. Introduceţi ora şi data curentă, şi setaţi formatul orei şi datei.

› Reglaţi volumul tonurilor de sonerie

Apăsaţi pe tasta Volum pentru a regla volumul tonului de sonerie.

› Schimbarea tonului de sonerie

1. În modul Meniu, selectaţi **Setări** → **Sunet** → **Ton sonerie**.
2. Selectaţi un ton de sonerie din listă.

› Comutarea la modul Silenţios

Pentru a opri volumul dispozitivului sau pentru a reveni la profilul normal, efectuaţi una dintre următoarele operaţii:

- În modul Meniu, selectaţi **Tastatură**, apoi ţineţi apăsat #.
- Deschideţi panoul de notificări din partea de sus a ecranului şi selectaţi **Sunet şi vibraţie**.
- În modul Meniu, selectaţi **Setări** → **Sunet** şi glisaţi cursorul de lângă **Sunet**.

› Selectarea unui fundal pentru ecranul de repaus

1. În modul Meniu, selectați **Setări** → **Ecran** → **Fundal**.
2. Selectați un folder cu imagini → o imagine.
3. Selectați **Afiş.**

Samsung nu este responsabilă pentru utilizarea imaginilor sau a fundalurilor implicite furnizate cu dispozitivul dvs.

› Reglarea luminozității ecranului

1. În modul Meniu, selectați **Setări** → **Ecran**.
2. Deplasați glisorul de la **Luminozitate** pentru a regla nivelul de luminozitate.

Nivelul de luminozitate al ecranului va influența intervalul în care dispozitivul consumă energia bateriei.

› Blocarea dispozitivului

Vă puteți bloca dispozitivul prin activarea parolei acestuia.

1. În modul Meniu, selectați **Setări** → **General** → **Securitate**.
2. Glisați cursorul de lângă **Blocare telefon**.
3. Introduceți o parolă nouă formată din 4 până la 8 cifre şi selectați **OK**.
4. Reintroduceți parola nouă şi selectați **OK**.

La prima accesare a unui meniu care necesită o parolă, vi se va solicita crearea şi confirmarea unei parole.

Odată blocarea dispozitivului activată, trebuie să introduceți parola de fiecare dată când porniți dispozitivul sau când deblocați ecranul tactil şi tastele.

- Dacă uitați parola, aduceți dispozitivul la un Centru de Service Samsung pentru a-l reseta.
- Samsung nu este responsabilă pentru pierderea parolelor sau a informațiilor confidențiale sau pentru alte prejudicii cauzate de aplicații software ilegale.

› Blocarea cartelei SIM sau USIM

Puteți bloca dispozitivul prin activarea codului PIN furnizat cu cartela SIM sau USIM.

1. În modul Meniu, selectați **Setări** → **General** → **Securitate**.
2. Glisați cursorul de lângă **Blocare cod PIN**.
3. Introduceți codul PIN al cartelei SIM sau USIM şi selectați **OK**.

Odată blocarea PIN activată, trebuie să introduceți codul PIN de fiecare dată când porniți dispozitivul.

- Dacă introduceți un cod PIN incorect de prea multe ori, cartela SIM sau USIM se va bloca. Trebuie să introduceți un cod de deblocare PUK pentru deblocarea cartelei SIM sau USIM.
- Dacă blocați cartela SIM sau USIM prin introducerea unui cod PUK incorect, aduceți cartela la furnizorul de servicii pentru a o debloca.

› Activarea caracteristicii Găsire dispozitiv mobil

Când cineva introduce o nouă cartelă SIM sau USIM în dispozitivul dvs., caracteristica Mobile tracker va trimite automat numărul de contact la destinatarii specificați, pentru a ajuta la localizarea şi recuperarea dispozitivului.

1 În modul Meniu, selectați **Setări** → **General** → **Securitate**.

2 Selectați **Găsire dispozitiv mobil**.

3 Introduceți adresa de e-mail și parola pentru contul dvs. Samsung și selectați **Conect.**

Pentru a crea un cont Samsung, selectați **Creare cont**.

4 Glisați cursorul de lângă **Alertă schimbare SIM**.

5 Selectați **Adăugare destinatar** și adăugați destinatari pentru mesajul dvs.

- Introduceți manual numere de telefon, incluzând un prefix regional și simbolul +.
- Selectați numerele de telefon din liste selectând pictogramele din câmpul de introducere pentru destinatar.

6 Selectați **Gata**

7 Pentru a adăuga mai mulți destinatari, repetați pașii 5-6.

8 Când ați terminat, selectați **Salvare**.

9 Selectați **Expeditor**, introduceți numele expeditorului și selectați **Gata**.

10 Selectați cursorul de lângă **Comenzi la distanță** pentru controlarea dispozitivului pe web de la distanță.

Pentru a utiliza această caracteristică de pe web, aveți nevoie de un cont Samsung.

Introducerea textului

Puteți introduce text selectând caractere pe tastatura virtuală sau scriind manual textul pe ecran.

› Modificarea modului de introducere a textului

Când atingeți câmpul de introducere a textului, apare implicit panoul de introducere a tastaturii QWERTY.

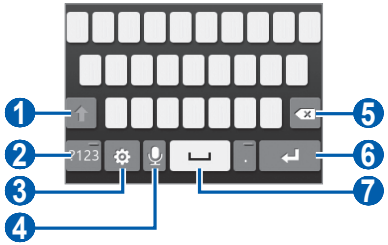

Număr	Funcție
1	Schimbați dimensiunea literelor (litere mari sau litere mici).
2	Comutați între modul Numeric/Simbol şi modul ABC.
3	Accesați setările tastaturii.
4	Introduceți textul vocal. Este posibil ca această caracteristică să nu fie disponibilă, în funcție de limba de introducere selectată.
5	Ștergeți datele introduse.
6	Începeți un rând nou.
7	Introduceți un spațiu.

Pentru a modifica metoda de introducere a textului, selectați → **Tip de tastatură** → o metodă de introduce a textului.

Opțiune	Funcție
Tastatură Qwerty	Selectați caracterele pe tastatura QWERTY.

Opțiune	Funcție
Tastatură 3 X 4	Selectați caracterele pe tastatura tradițională 3x4.
Scriere de mână	Scrieți în caseta de introducere.
Scriere de mână pe întregul ecran	Scrieți oriunde pe ecran.

› Introducerea textului utilizând metodele de introducere

1. Modificați metoda de introducere a textului.
2. Schimbați modul de introducere a textului.
3. Selectați tastele virtuale corespunzătoare sau scrieți pe ecran pentru a introduce textul.

La introducerea textului, rotiți dispozitivul pentru a afișa tastatura QWERTY pe lățimea ecranului. Selectați tastele virtuale, după cum este necesar, pentru a introduce textul.

Când introduceți text în limba engleză, selectați ⚙ și glisați cursorul de lângă **Text predictiv**. Introduceți primele două litere ale unui cuvânt, după care apare lista de cuvinte alternative. Selectați ‹ sau › și un cuvânt alternativ din lista care apare.

Când introduceți textul cu ajutorul tastaturii 3x4, puteți utiliza următoarele moduri:

Mod	Funcție
ABC	Selectați tasta virtuală corespunzătoare până când caracterul dorit apare pe ecran.

Mod	Funcție
T9 (Text predictiv)	1. În modulul ABC, selectați **T9** (Punctul verde apare). 2. Selectați tastele virtuale corespunzătoare pentru a introduce un cuvânt întreg. 3. Când cuvântul este afișat corect, selectați ␣ pentru a introduce un spațiu. Dacă nu este afișat cuvântul corect, selectați ‹ sau › și un cuvânt alternativ din lista care apare. **Adăugarea de cuvinte la dicționarul T9** Dacă nu găsiți un cuvânt în lista de cuvinte alternative, puteți adăuga cuvântul la dicționarul T9. Selectați **Adăugare cuvânt** în partea dreaptă a capătului listei de cuvinte alternative.
Număr	1. Selectați **123** pentru a comuta la modul Număr. 2. Selectați o tastă virtuală corespunzătoare pentru a introduce un număr. Puteți introduce numere ținând apăsată o tastă virtuală în modul ABC sau T9.
Simbol	1. Selectați **?#+** pentru a comuta la modul Simbol. 2. Selectați ◀ sau ▶ pentru a derula la un set de simboluri dorit. 3. Selectați o tastă virtuală corespunzătoare pentru a introduce un simbol.

Când modul Text predictiv este activat, puteți utiliza modul Introducere continuă.

1 Selectați ⚙ și glisați cursorul de lângă **Intrare continuă**.

2 Selectați primul caracter al unui cuvânt şi glisați degetul la al doilea caracter, fără a ridica degetul de pe ecran.

3 Continuați până la terminarea cuvântului.

4 Eliberați degetul la ultimul caracter.

5 Când cuvântul este afişat corect, selectați ␣ pentru a introduce un spațiu. Dacă nu este afişat cuvântul corect, selectați un cuvânt alternativ din lista care apare.

6 Repetați paşii 2-5 pentru a finaliza textul.

› Copierea şi lipirea textului

În timp ce introduceți text, puteți utiliza caracteristica de copiere şi lipire pentru a utiliza text în alte aplicații.

1 Țineți apăsat câmpul de introducere a textului până când apare .

2 Selectați **Sel.** din lista de opțiuni.

3 Glisați sau pentru a selecta textul dorit.

4 Selectați **Cop.** sau **Decupare** pentru a copia şi lipi, respectiv pentru a decupa şi lipi textul în clipboard.

5 Într-o altă aplicație, țineți apăsat câmpul de introducere a textului.

6 Selectați **Lipire** pentru a introduce textul din clipboard în câmpul de introducere a textului.

Comunicații

Apelare

Aflați cum se utilizează funcțiile de apelare, de exemplu, efectuarea şi preluarea apelurilor, utilizarea opțiunilor disponibile în cursul unui apel sau particularizarea şi utilizarea funcțiilor specifice apelurilor.

› Efectuarea sau preluarea unui apel

Puteți folosi butoanele sau ecranul tactil atunci când doriți să efectuați, să acceptați, să terminați sau să respingeți apeluri.

- Atunci când porniți senzorul de apropiere, dispozitivul închide automat şi blochează ecranul tactil pentru a preveni introducerile accidentale când țineți dispozitivul aproape de față. ► pag. 108
- Electricitatea statică descărcată de corpul sau hainele dvs. poate interfera cu senzorul de apropiere pe durata unui apel.

Efectuarea unui apel

1. În modul Meniu, selectați **Tastatură** şi introduceți prefixul zonei şi numărul de telefon.
2. Apăsați pe [ ] sau selectați pentru a forma numărul. Pentru un apel video, selectați .
3. Pentru a termina convorbirea, apăsați pe [ ].

- Utilizați agenda telefonică pentru a salva numerele pe care le formați frecvent. ► pag. 69
- Pentru a accesa rapid jurnalul de apeluri pentru a forma din nou numerele formate recent, apăsați pe [ ].
- Utilizați funcția comandă vocală pentru a forma numere cu ajutorul vocii. ► pag. 99

Preluarea unui apel

1 Când primiți un apel, apăsați pe [ ] sai glisați la dreapta.

Când dispozitivul sună, apăsați pe tasta Volum pentru a regla volumul sau țineți apăsată tasta Volum jos pentru a reduce la minimum volumul tonului de sonerie.

2 Pentru a termina convorbirea, apăsați pe [ ].

Respingerea unui apel

Când primiți un apel, apăsați pe [ ] sau glisați la stânga. Apelantul va auzi un ton de linie ocupată.

- Puteți stabili o listă de numere de telefon pentru care apelurile de intrare sunt respinse automat. ▶ pag. 39
- Puteți trimite un mesaj la respingerea apelurilor primite. Pentru a seta mesajele, în modul Meniu, selectați **Setări** → **Apel** → **Respingere apel cu mesaj**.

Apelarea unui număr internațional

1 În modul Meniu, selectați **Tastatură**, apoi țineți apăsat **0** pentru a introduce caracterul +.

2 Introduceți în întregime numărul pe care doriți să îl apelați (codul țării, prefixul regional şi numărul de telefon), apoi apăsați pe [ ] sau selectați pentru a forma numărul.

› Utilizarea unei căşti

Conectând casca la dispozitiv, puteți răspunde şi controla apelurile în modul mâini libere:

- Pentru a răspunde la un apel, apăsați pe butonul căştii.
- Pentru a respinge un apel, țineți apăsat pe butonul căştii.
- Pentru a reține un apel sau pentru a prelua un apel reținut pe durata unui apel, țineți apăsat pe butonul căştii.
- Pentru a termina un apel, apăsați pe butonul căştii.

› Utilizarea opțiunilor pe durata unui apel

Puteți utiliza următoarele opțiuni în timp ce un apel vocal este în desfășurare:

- Pentru a regla volumul vocii, apăsați pe tasta Volum în sus sau în jos.
- Pentru a pune un apel în așteptare, selectați . Pentru a relua un apel în așteptare, selectați .
- Pentru a activa caracteristica Set difuzor-microfon, selectați **Difuzor**.

În medii zgomotoase, poate fi dificil să auziți unele apeluri în timp ce utilizați caracteristica difuzor-microfon. Pentru o performanță audio mai bună, utilizați modul normal al dispozitivului.

- Pentru a opri microfonul, astfel ca interlocutorul să nu vă poată auzi, selectați **Silențios**.
- Pentru a asculta și vorbi cu interlocutorul prin intermediul unei căști, mai întâi conectați casca la dispozitiv și selectați **Sursă audio**.
- Pentru a forma un al doilea număr, rețineți primul apel și formați un număr nou.
- Pentru a răspunde la un al doilea apel, selectați **Acceptare + Reținere apel activ** sau **Acceptare + Terminare apel activ**.
- Pentru a comuta între cele două apeluri, selectați **Schimb.**.
- Pentru a termina apelul pus în așteptare, selectați **Schimb.** → **Sf. apel**.
- Pentru a efectua un apel cu mai mulți participanți (conferință prin telefon), efectuați sau preluați al doilea apel și selectați **Intrare în conferință** când sunteți conectat la al doilea interlocutor. Repetați pentru a adăuga alți interlocutori. Pentru a utiliza această caracteristică, trebuie să vă abonați la serviciul Apel cu mai mulți interlocutori.

› Utilizarea opțiunilor pe durata unui apel video

Puteți utiliza următoarele opțiuni în timp ce un apel video este în desfășurare:

- Pentru a vă ascunde imaginea de interlocutor, selectați .
- Pentru a captura imaginea interlocutorului, selectați → **Captură**.
- Pentru a înregistra un apel video, selectați → **Înregistrare videoclip**.
- Pentru a asculta și vorbi cu interlocutorul prin intermediul unei căști, mai întâi conectați casca la dispozitiv și selectați → **Comutare cască**.

› Vizualizarea și formarea apelurilor pierdute

Dispozitivul va afișa pictograma de apeluri pierdute () atunci când aveți apeluri pierdute.

Deschideți panoul de notificări și selectați un apel pierdut. Selectați apelul din jurnalul de apeluri și apăsați pe [ ] pentru a apela.

› Utilizarea caracteristicilor suplimentare

Puteți utiliza și alte caracteristici aferente apelurilor, cum ar fi respingerea automată, modul Numere de apelare fixată (Fixed Dialling Number - FDN), redirecționarea apelurilor sau apel în așteptare.

Setarea respingerii automate

Utilizați caracteristica de respingere automată pentru a respinge automat apelurile de la anumite numere. Pentru a activa respingerea automată și pentru a configura lista de respingere,

1. În modul Meniu, selectați **Setări** → **Apel** → **Respingere automată**.
2. Selectați **Adaugă**.
3. Selectați **Criterii** → o opțiune.
4. Selectați câmpul de introducere a numărului, introduceți un număr care va fi respins și selectați **Salvare**.
5. Pentru a adăuga mai multe numere, repetați pașii 2-4.

Utilizarea modului FDN (Fixed Dialling Number - Număr de apelare fixată)

În modul FDN, dispozitivul va restricționa apelurile efectuate, cu excepția numerelor stocate pe cartela SIM sau USIM. Pentru activarea modului FDN,

1. În modul Meniu, selectați **Setări** → **General** → **Securitate**.
2. Glisați cursorul de lângă **FDN**.
3. Introduceți codul PIN2 furnizat cu cartela SIM sau USIM şi selectați **OK**.

Setarea redirecționării apelurilor

Redirecționarea apelurilor este o caracteristică de rețea pentru trimiterea apelurilor primite către un alt număr specificat. Puteți seta această caracteristică separat pentru mai multe situații când nu puteți prelua apelurile, de exemplu, atunci când vorbiți deja la telefon sau când vă aflați în afara zonei de acoperire.

1. În modul Meniu, selectați **Setări** → **Apel** → **Redirecționare apeluri**.
2. Glisați cursorul de lângă tipul de redirecționare pe care îl doriți.
3. Introduceți un număr spre care vor fi redirecționate apelurile şi selectați **Salvare**.
   Setarea dvs. va fi trimisă rețelei.

Setarea apelurilor în aşteptare

Apelul în aşteptare este o caracteristică de rețea care vă anunță un apel primit în timpul desfăşurării unui apel anterior. Această caracteristică este disponibilă numai pentru apeluri vocale.

1. În modul Meniu, selectați **Setări** → **Apel** → **Apel în aşteptare**.
2. Glisați cursorul de lângă **Apel în aşteptare**.
   Setarea dvs. va fi trimisă rețelei.

Înregistrări

Aflați cum să vizualizați și să gestionați jurnalele de apeluri efectuate, primite sau pierdute.

› Vizualizarea jurnalelor de apeluri

Puteți vizualiza jurnalele de apeluri filtrate în funcție de tip.

1 În modul Meniu, selectați **Înregistrări**.

2 Selectați **Toate** sau **Pierdut** pentru a selecta un jurnal.

Din jurnalele de apeluri, puteți efectua un apel sau trimite un mesaj direct către un contact. Glisați contactul la dreapta sau la stânga și selectați o opțiune.

3 Selectați un jurnal pentru a-i vizualiza detaliile.

Din vizualizarea de tip detaliu, puteți apela numărul, puteți trimite un mesaj la numărul respectiv sau puteți adăuga numărul la agenda telefonică sau pe lista de respingere.

Mesaje

Aflați cum să creați și cum să trimiteți mesaje text (SMS), multimedia (MMS), precum și cum să vizualizați sau să gestionați mesajele trimise sau primite.

Este posibil să vi se perceapă costuri suplimentare pentru trimiterea sau primirea mesajelor în afara zonei de acoperire a rețelei de domiciliu. Pentru detalii, contactați furnizorul de servicii.

› Trimiterea unui mesaj text

1 În modul Meniu, selectați **Mesaje** → .

2 Adăugați destinatarii pentru mesajului dvs.
- Introduceți numerele de telefon manual şi separați-le cu un punct şi virgulă sau o virgulă.
- Selectați numerele de telefon din liste selectând opțiunile din câmpul de introducere pentru destinatar.

3 Selectați câmpul de introducere al textului şi introduceți mesajul textului.

4 Selectați **Tr.** pentru a trimite mesajul.

› Configurarea unui profil MMS

Pentru a trimite şi primi mesaje multimedia, trebuie să activați un profil de conexiune pentru conectarea la serverul MMS. În afara profilurilor predefinite de către furnizorul de servicii, puteți adăuga propriul dvs. profil de conexiune.

1 În modul Meniu, selectați **Setări** → **Rețea** → **Conexiuni** → **Da**.

2 Selectați **Nou**.

3 Particularizați parametrii pentru profilul de conexiune.

Opțiune	Funcție
Setare nume	Introduceți numele pentru profil.
Nume acces	Introduceți numele punctului de acces.
Tip autentificare	Selectați un tip de autentificare.
ID utilizator	Introduceți numele dvs. de utilizator.
Parolă	Introduceți parola dvs.
Protocol	Selectați un protocol de rețea.
URL pagină de pornire	Introduceți adresa serverului MMS.

Opțiune	Funcție
Adresă proxy	Introduceți adresa serverului proxy.
Timp de întârziere (sec)	Introduceți cât timp va aştepta dispozitivul răspunsurile de la rețea.
Setări complexe	Particularizați adresele IP şi DNS precum şi clasa de trafic.

4 Când ați terminat, selectați **Salvare**.

5 În modul Meniu, selectați **Setări** → **Rețea** → **Profiluri aplicație** → **Mesaje multimedia**.

6 Selectați un profil de conexiune.

› Trimiterea unui mesaj multimedia

1 În modul Meniu, selectați **Mesaje** → .

2 Adăugați destinatarii pentru mesajului dvs.
- Introduceți numerele de telefon manual şi separați-le cu un punct şi virgulă sau o virgulă.
- Selectați numerele de telefon din liste selectând opțiunile din câmpul de introducere pentru destinatar.

La introducerea unei adrese de e-mail, dispozitivul va converti mesajul sub forma unui mesaj multimedia.

3 Selectați câmpul de introducere al textului şi introduceți mesajul textului.

4 Selectați şi ataşați un fişier.
Puteți selecta un fişier din lista de fişiere sau puteți realiza o fotografie sau un videoclip.

5 Selectați **Tr.** pentru a trimite mesajul.

› Vizualizarea unui mesaj text sau multimedia

1. În modul Meniu, selectați **Mesaje**.
   Mesajele sunt grupate în liste în funcție de contact, similar unei aplicații de tip mesager.
2. Selectați un contact.
3. Selectați un mesaj pentru a-i vizualiza detaliile.

› Ascultarea mesajelor vocale

Dacă ați setat redirecționarea apelurilor pierdute către serverul de mesagerie vocală, apelanții pot lăsa mesajele vocale atunci când nu răspundeți la apelurile primite. Pentru accesarea mesajelor vocale primite şi ascultarea mesajelor vocale,

1. În modul Meniu, selectați **Tastatură**, apoi țineți apăsat **1**.
2. Urmați instrucțiunile serverului de mesagerie vocală.

Trebuie să salvați numărul serverului de mesagerie vocală înainte de a accesa serverul. Furnizorul de servicii vă poate oferi numărul.

› Crearea unui folder pentru gestionarea mesajelor

Aflați cum să creați foldere pentru gestionarea mesajelor în funcție de preferințele şi nevoile dvs.

1. În modul Meniu, selectați **Mesaje**.
2. Selectați **Avansat** → **Adăugare director**.
3. Introduceți numele folderului nou şi selectați **Salvare**.

Acum, puteți muta mesajele importante din Mesaje primite sau Mesaje trimise într-un folder particularizat, pentru o gestionare simplificată sau pentru a le proteja de ştergerea accidentală.

› Trimiterea unui mesaj SOS

În caz de urgență, puteți cere ajutor trimițând un mesaj SOS destinatarilor specificați.

În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această caracteristică să fie indisponibilă.

1. În modul Meniu, selectați **Setări** → **Mesaje** → **Mesaje SOS**.
2. Glisați cursoru de lângă **Activare** pentru a activa caracteristica de mesaje SOS.
3. Selectați **Destinatari** → **Adăugare destinatari** pentru a deschide lista destinatarilor.
4. Adăugați destinatarii pentru mesajului dvs.
   - Introduceți numerele de telefon manual.
   - Selectați numerele de telefon din liste selectând opțiunile din câmpul de introducere pentru destinatar.
5. Când ați terminat de setat destinatarii, selectați **Salvare** → **Da**.
6. Selectați **Repetare** şi setați numărul de repetări ale mesajului SOS.

Pentru a trimite un mesaj SOS, ecranul tactil şi tastele trebuie să fie blocate. Apăsați rapid de patru ori pe tasta Volum jos.

Odată ce ați trimis un mesaj SOS, toate funcțiile dispozitivului vor fi suspendate până în momentul în care deblocați ecranul tactil ținând apăsat pe [⏻].

E-mail

Aflați cum să creați şi cum să trimiteți mesaje e-mail şi cum să vizualizați sau să gestionați mesajele trimise sau primite.

› Configurarea unui cont de e-mail şi a unui profil

În afara contului de e-mail predefinit de către furnizorul de servicii, puteți adăuga conturile dvs. de e-mail personale. De asemenea, puteți adăuga propriul dvs. profil de conexiune pentru utilizarea serviciilor de e-mail.

Configurarea unui cont de e-mail

1 În modul Meniu, selectați **Email** → **Altele**.
Pentru a configura un cont pentru un anumit serviciu de e-mail, selectați numele serviciului.

2 Particularizați setările pentru cont urmând ecranele:

Opțiune	Funcție
Nume cont	Introduceți un nume pentru cont. Această opțiune este disponibilă numai atunci când configurați un nou cont de e-mail.
Adresă de email	Introduceți adresa dvs. de e-mail.
Nume utilizator	Introduceți numele dvs. de utilizator pentru cont.
Parolă	Introduceți parola dvs. pentru cont.
Server SMTP	Introduceți adresa serverului SMTP (server de ieşire).
Port SMTP	Introduceți numărul de port al serverului SMTP.
Conexiune securizată	Selectați un protocol de securitate pentru serverul SMTP.

Opțiune	Funcție
Tip server intrare	Selectați tipul serverului de intrare (POP3 sau IMAP4).
Server POP3/ Server IMAP4	Introduceți adresa serverului de intrare.
Port POP3/Port IMAP4	Introduceți numărul de port al serverului de intrare.
Conexiune securizată	Selectați un protocol de securitate pentru serverul de intrare.

Selectarea unui profil de e-mail

1 În modul Meniu, selectați **Setări** → **Rețea** → **Conexiuni** → **Da**.

2 Selectați **Nou**.

3 Particularizați setările de rețea. ► "Configurarea unui profil MMS" (pag. 42)

› Trimiterea unui mesaj de e-mail

1 În modul Meniu, selectați **Email** → **Conturi** → un cont → **Compuneți**.

2 Adăugați destinatarii pentru mesajului dvs.
- Introduceți adresele de e-mail manual şi separați-le cu un punct şi virgulă sau o virgulă.
- Selectați adresele de e-mail din liste selectând opțiunile din câmpul de introducere pentru destinatar.

3 Selectați câmpul Cc sau Bcc şi adăugați mai mulți destinatari.

4 Selectați și ataşați un fişier.
Puteți selecta un fişier din lista de fişiere.

5 Selectați câmpul titlului şi introduceți un titlu.

6 Selectați câmpul de introducere a textului şi introduceți textul e-mailului.
   - Pentru a adăuga un fişier imagine, selectați **Adăugare imagine**.
   - Pentru a schimba stilul textului, selectați **Stil font**.

7 Selectați **Trimitere** pentru a trimite mesajul.

› Vizualizarea unui mesaj de e-mail

1 În modul Meniu, selectați **Email** → **Conturi** → un cont. Apare ecranul Mesaje primite.

2 Selectați un mesaj de e-mail.

› Sincronizarea e-mailurilor cu serverul Exchange

După configurarea setărilor de sincronizare, puteți să vă sincronizați e-mailurile cu serverul Exchange. Pentru a configura serverul Exchange,

1 În modul Meniu, selectați **Email** → **Conturi** → **Setări** → **Conturi email** → **Adăugare cont** → **Exchange ActiveSync**.

2 Particularizați setările pentru serverul Exchange urmând ecranele:

Opțiune	Funcție
Adresă de email	Introduceți adresa dvs. de e-mail pentru serverul Exchange.
Nume utilizator	Introduceți numele dvs. de utilizator pentru serverul Exchange.
Parolă	Introduceți parola dvs. pentru serverul Exchange.
Domeniu	Introduceți domeniul adresei dvs. de e-mail.

Opțiune	Funcție
URL server	Introduceți URL-ul serverului Exchange.
Utilizare SSL	Setați utilizarea protocolului SSL (Secure Sockets Layer) pentru a mări securitatea.

3 După particularizarea setărilor serverului, selectați punctul de lângă tipurile de date care vor fi sincronizate.

Pentru sincronizarea e-mailurilor şi evenimentelor din calendar, puteți seta intervalul de sincronizare.

4 Când ați terminat, selectați **Conect.**

Pentru sincronizarea e-mailurilor,

1 În modul Meniu, selectați **Email** → **Conturi** → contul de server Exchange.

2 Selectați un mesaj de e-mail.

ChatON

Aflați cum să conversați cu prietenii şi familia în aplicația ChatON. Aceasta este o mesagerie instant bazată pe numerele telefoanelor mobile, indiferent de tipul dispozitivului sau de sistemul de operare. În timp ce conversați cu contactele dvs., puteți trimite diverse fişiere multimedia şi date, cum ar fi fotografii, videoclipuri, numere de contact şi mesaje animate.

1 În modul Meniu, selectați **ChatON**.

2 Dacă lansați această aplicație pentru prima dată, citiți termenii şi condițiile şi selectați **De acord**.

3 Urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a finaliza configurarea contului.

4 Comunicați instantaneu cu prietenii şi familia.

Social Hub

Învățați să accesați Social Hub™, aplicația integrată de comunicare pentru e-mail, mesaje, mesaje instant, contacte sau informații din calendar. Vizitați socialhub.samsungapps.com pentru detalii.

1 În modul Meniu, selectați **Social Hub**.

2 Consultați şi utilizați conținutul livrat de Social Hub.

Divertisment

Cameră foto

Aflați cum puteți să realizați și să vizualizați fotografii și videoclipuri. Puteți face fotografii la rezoluții de până la 1600 x 1200 pixeli (2 megapixeli) și videoclipuri la rezoluții de până la 320 x 240 pixeli. Fotografiile sunt salvate în format JPG iar videoclipurile sunt salvate în format MP4.

- Camera foto se oprește automat atunci când nu este utilizată pentru o perioadă specificată.
- Capacitatea memoriei poate varia în funcție de scenă sau de condițiile de fotografiere.

› Realizarea unei fotografii

1 În modul Meniu, selectați **Cameră foto**.

2 Îndreptați obiectivul spre subiect și efectuați toate reglajele necesare.

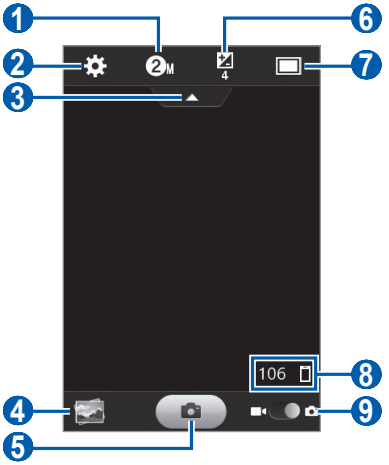

Număr	Funcție
1	Schimbați opțiunea de rezoluție.
2	Schimbați setările camerei foto.
3	Ascundeți sau afișați pictogramele în vizor.
4	Vizualizați ultima fotografie realizată sau ultimul videoclip realizat.
5	Realizați o fotografie.
6	Reglați luminozitatea.
7	Schimbați modul de fotografiere și modul pentru scenă.
8	Verificați starea și setările camerei foto. • 106 : Numărul fotografiilor care se pot realiza (în funcție de memoria disponibilă) • : Locație de stocare implicită
9	Comutați la camera video.

3 Apăsați pe tasta Volum pentru a mări sau pentru a micșora.

4 Selectați pentru a fotografia.
Fotografia este salvată automat.

După realizarea fotografiilor, selectați pictograma programului de vizualizat imagini, pentru a le vizualiza.

- Pentru a vizualiza mai multe fotografii, derulați la stânga sau la dreapta.
- Pentru a trimite o fotografie, selectați **Partajare**.
- Pentru a șterge o fotografie, selectați **Ștergere** → **Da**.
- Pentru a seta o fotografie sau o imagine de identificare a apelantului, selectați **Setare ca**.

› Realizarea unei fotografii în modul Fotografiere zâmbet

Camera foto poate recunoaşte feţele oamenilor şi vă poate ajuta să captaţi fotografii ale acestora când zâmbesc.

1. În modul Meniu, selectaţi **Cameră foto**.
2. Selectaţi → **Fotografiere zâmbet**.
3. Efectuaţi reglajele necesare.
4. Îndreptaţi obiectivul camerei foto spre subiect.
5. Selectaţi .
   Dispozitivul va recunoaşte persoanele dintr-o imagine şi le va detecta zâmbetele. Atunci când subiectul zâmbeşte, dispozitivul fotografiază automat.

› Realizarea unei fotografii panoramice

Puteţi realiza fotografii panoramice vaste utilizând modul de fotografiere Panoramă. Aceste mod este convenabil pentru fotografierea peisajelor.

1. În modul Meniu, selectaţi **Cameră foto**.
2. Selectaţi → **Panoramă**.
3. Selectaţi o direcţie.
4. Efectuaţi reglajele necesare.
5. Selectaţi pentru a captura prima fotografie.
6. Deplasaţi lent dispozitivul în direcţia selectată şi aliniaţi cadrul verde cu vizorul.
   Când aţi aliniat cadrul verde cu vizorul, camera foto va realiza automat fotografia următoare.
7. Repetaţi pasul 6 pentru a finaliza fotografia panoramică.
8. Selectaţi pentru a salva fotografia panoramică.

› Realizarea unei fotografii în modul Noapte

Camera vă oferă o setare predefinită când realizați fotografii noaptea. Selectați modul Noapte care utilizează o expunere extinsă.

1. În modul Meniu, selectați **Cameră foto**.
2. Selectați → **Noapte**.
3. Efectuați reglajele necesare.
4. Selectați pentru a fotografia.

› Particularizarea setărilor camerei foto

Înainte de a realiza o fotografie, selectați pentru a accesa următoarele opțiuni:

Opțiune	Funcție
Temporizator	Selectați întârzierea înainte de realizarea unei fotografii.
Balanţă de alb	Reglați balansul de culoare conform condițiilor de iluminare.
Efecte	Aplicați un efect special.
Măsurare expunere	Selectați un tip de măsurare a expunerii.
Grilă	Afişează o grilă pe ecranul de examinare.
Examinare	Setați camera foto să afişeze imaginea realizată.

Opțiune	Funcție
GPS	Setați camera să includă informații privind locația pentru fotografiile dvs. • Pentru a îmbunătăți semnalul GPS, evitați să faceți poze în locați în care semnalul poate fi obstrucționat, cum ar fi între clădiri, în zone foarte joase sau în condiții de vreme neprielnică. • Este posibil ca locația dvs. să apară pe fotografiile dvs. atunci când le încărcați pe Web. Pentru a evita aceasta, dezactivați setarea etichetă GPS.
Stocare	Selectați o locație de memorie pentru stocarea fotografiilor realizate.
Reinițializare setări	Reinițializați meniurile şi opțiunile de fotografiere.

› Înregistrare videoclip

1 În modul Meniu, selectați **Cameră foto**.

2 Glisați cursorul la camera video pentru a comuta la camera video.

3 Îndreptați obiectivul spre subiect şi efectuați toate reglajele necesare.

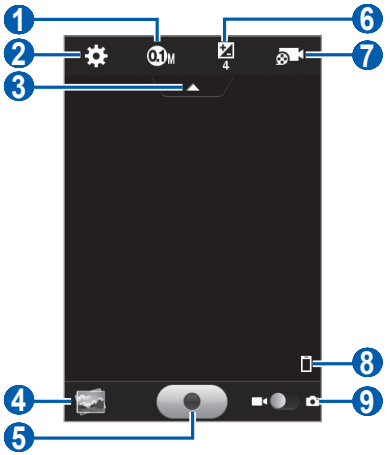

Număr	Funcție
1	Schimbați opțiunea de rezoluție.
2	Modificați setările camerei video.
3	Ascundeți sau afişați pictogramele în vizor.
4	Vizualizați ultima fotografie realizată sau ultimul videoclip realizat.
5	Înregistrați un videoclip.
6	Reglați luminozitatea.
7	Modificați modul de înregistrare.
8	Vizualizați locația implicită de stocare.
9	Comutați la camera foto.

4 Apăsați pe tasta Volum pentru a mări sau pentru a micşora.

5 Selectați pentru a începe înregistrarea.

6 Selectați pentru a opri înregistrarea.
Videoclipul este salvat automat.

Camera foto nu poate înregistra videoclipuri în mod adecvat pe o cartelă de memorie cu viteză redusă de transfer.

După înregistrarea videoclipurilor, selectați programul de vizualizat imagini pentru a vizualiza videoclipurile înregistrate.

- Pentru a vizualiza mai multe videoclipuri, derulați la stânga sau la dreapta.
- Pentru a trimite un videoclip, selectați **Partajare**.
- Pentru a şterge un videoclip, selectați **Ştergere** → **Da**.

› Particularizarea setărilor camerei video

Înainte de a înregistra un videoclip, selectați ⚙ pentru a accesa următoarele opțiuni:

Opțiune	Funcție
Temporizator	Selectați intervalul de întârziere înainte de începutul înregistrării unui videoclip.
Balanță de alb	Reglați balansul de culoare conform condițiilor de iluminare.
Efecte	Aplicați un efect special.
Grilă	Afişați grila pe ecranul de previzualizare.
Examinare	Setați camera foto să afişeze videoclipul înregistrat.
Stocare	Selectați o locație de memorie pentru stocarea videoclipurilor înregistrate.
Reinițializare setări	Reinițializați meniurile şi opțiunile de înregistrare.

Videoclipuri

Învățați să utilizați playerul video pentru a reda diferite tipuri de videoclipuri. Playerul video acceptă următoarele formate de fișier: MP4, 3GP, WMV.

- Calitatea redării poate varia în funcție de tipul de conținut.
- Este posibil ca unele fișiere să nu fie redate corespunzător, în funcție de modul în care sunt codate.

› Redarea unui videoclip

1. În modul Meniu, selectați **Videoclip.**
2. Selectați un folder → un videoclip.
   Pentru a reda un videoclip înregistrat dispozitivul dvs., selectați **Înregistrat**.
3. Controlați redarea cu ajutorul următoarelor taste:

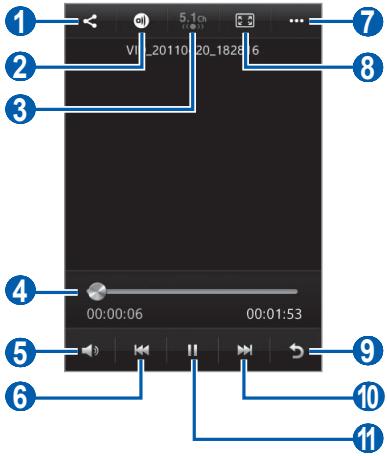

Număr	Funcție
1	Trimiteți videoclipul altor persoane.
2	Redați videoclipul pe alte dispozitive.

Număr	Funcție
❸	Activați sistemul de sunet surround pe 5.1 canale când este conectată o cască.
❹	Vă deplasați la un punct al fișierului prin glisarea sau atingerea barei.
❺	Reglați volumul.
❻	Reluați redarea; salt înapoi (atingeți în interval de 3 secunde); vă deplasați înapoi într-un fișier (țineți apăsat).
❼	Vizualizați detaliile videoclipului sau particularizați setările playerului video.
❽	Modificați raportul ecranului video.
❾	Opriți redarea și reveniți la lista de redare.
❿	Derulați înainte; vă deplasați înainte într-un fișier (țineți apăsat).
⓫	Întrerupeți redarea; selectați ▶ pentru a relua redarea.

Galerie

Aflați cum să vizualizați fotografii și să redați videoclipuri salvate în memoria dispozitivului și pe cartela de memorie.

› Formate de fișiere acceptate

Tip	Format
Imagine	BMP, JPG, GIF, PNG, TIF, WBMP
Video	WMV, MP4, 3GP

- În funcție de software-ul dispozitivului, unele formate de fișiere nu sunt acceptate.
- Dacă dimensiunea fișierului depășește memoria disponibilă, se poate produce o eroare la deschiderea fișierelor.
- Calitatea redării poate varia în funcție de tipul de conținut.
- Este posibil ca unele fișiere să nu fie redate corespunzător, în funcție de modul în care sunt codate.

› Vizualizarea unei fotografii

1 În modul Meniu, selectați **Galerie**.

2 Selectați un folder → o fotografie (fără pictogramă).

În timpul vizualizării unei fotografii, utilizați următoarele opțiuni:

- Pentru a vizualiza mai multe fotografii, derulați la stânga sau la dreapta.
- Pentru a mări, așezați două degete pe ecran și îndepărtați-le. Pentru a micșora, apropiați degetele.
- Pentru a trimite o fotografie, selectați **Partajare**.
- Pentru a șterge o fotografie, selectați **Ștergere**.
- Pentru a utiliza caracteristici suplimentare pentru o fotografie, selectați **Mai multe** și utilizați următoarele opțiuni:
  - **Setare ca**: Setați o fotografie ca fundal sau ca imagine de identificator apelant pentru un contact.
  - **Rotire**: Rotiți o fotografie.
  - **Tăiere**: Tăiați o imagine dintr-o fotografie.
  - **Detalii**: Vizualizați detaliile fotografiei.

› Redarea unui videoclip

1 În modul Meniu, selectați **Galerie**.

2 Selectați un folder → un videoclip (cu pictograma ▶) pentru redare.

3 Selectați pentru a reda videoclipul.

4 Controlați redarea cu tastele virtuale. ► pag. 58

› Redarea unei expuneri de diapozitive

1 În modul Meniu, selectați **Galerie**.

2 Selectați .

Muzică

Aflați cum puteți să ascultați muzica preferată pe drum, cu ajutorul playerului muzical. Playerul muzical acceptă următoarele formate de fișier: mp3, aac, wma, 3ga, m4a.

› Adăugarea fișierelor muzicale în dispozitiv

Începeți prin transferul fișierelor pe dispozitiv sau pe cartela de memorie:

- Descărcați de pe rețeaua Wi-fi. ► pag. 77
- Descărcați de pe un PC utilizând programul Samsung Kies. ► pag. 92
- Primiți prin Bluetooth. ► pag. 84
- Copiați pe cartela de memorie. ► pag. 92

Samsung nu este răspunzător pentru folosirea fișierelor implicite de muzică furnizate pe aparatul dvs.

› Redarea muzicii

După transferul fișierelor muzicale pe dispozitiv sau pe cartela de memorie,

1 În modul Meniu, selectați **Muzică**.

2 Selectați o categorie muzicală → un fișier muzical.

3 Controlați redarea cu ajutorul următoarelor taste:

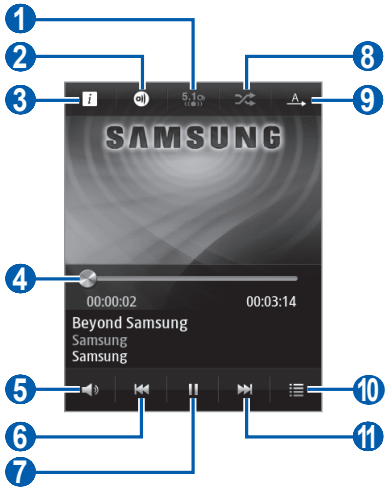

Număr	Funcție
1	Activați sistemul de sunet surround pe 5.1 canale când este conectată o cască.
2	Redați muzica pe alte dispozitive.
3	Vizualizați detaliile fișierului muzical.
4	Vă deplasați la un punct al fișierului prin glisarea sau atingerea barei.
5	Reglați volumul.
6	Reluați redarea; salt înapoi (atingeți în interval de 3 secunde); vă deplasați înapoi într-un fișier (țineți apăsat).
7	Întrerupeți redarea; selectați ▶ pentru a relua redarea.
8	Activați modul Amestecare.

Număr	Funcție
9	Schimbați modul de repetare (oprit, repetă un fișier, sau repetă toate fișierele).
10	Deschideți lista de redare.
11	Derulați înainte; vă deplasați înainte într-un fișier (țineți apăsat).

- Puteți controla playerul muzical cu ajutorul unei căști. În modul Repaus, țineți apăsat pe butonul căștii pentru a lansa playerul muzical. Apăsați pe butonul căștii pentru a începe sau întrerupe redarea.
- Calitatea redării poate varia în funcție de tipul de conținut.
- Este posibil ca unele fișiere să nu fie redate corespunzător, în funcție de modul în care sunt codate.

› Crearea unei liste de redare

1. În modul Meniu, selectați **Muzică**.
2. Selectați **Liste de redare** → **+**.
3. Introduceți un titlu pentru noua listă de redare și selectați **Gata**.
4. Selectați fișierele pe care doriți să le includeți și selectați **Adăug.**

Music Hub

Puteți accesa magazinul de muzică online pentru a căuta și a cumpăra melodiile dvs. preferate. Puteți, de asemenea, să adăugați un fișier muzical la lista dvs. de preferințe și să redați fișierele muzicale descărcate.

În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această caracteristică să fie indisponibilă.

1 În modul Meniu, selectați **Music Hub**.

2 Dacă lansați această aplicație pentru prima dată, selectați **De acord**.

3 Căutați cântece şi previzualizați sau cumpărați melodiile dvs. preferate.

Radio FM

Aflați cum puteți să ascultați muzica şi ştirile la radioul FM. Pentru a asculta radioul FM, trebuie să conectați casca, care serveşte drept antenă radio.

› Ascultarea posturilor de radio FM

1 Conectați o cască la dispozitiv.

2 În modul Meniu, selectați **Radio FM**.
Radioul FM scanează şi salvează automat posturile disponibile.

La prima pornire a radioului FM, acesta va porni căutarea automată.

3 Controlați radioul FM utilizând următoarele taste:

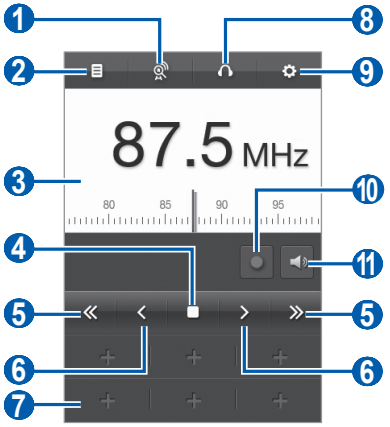

Număr	Funcție
1	Scanează şi salvează posturile disponibile.
2	Deschideți lista de posturi radio disponibile.
3	Modificați frecvența derulând la stânga sau la dreapta pe bara cu scală.
4	Opriți radioul FM; selectați ▶ pentru a porni radioul FM.
5	Căutați un post de radio disponibil.
6	Acordați fin frecvența.
7	Adăugați postul de radio curent pe lista de preferate.
8	Modificați ieşirea de sunet (casca sau difuzorul dispozitivului).
9	Particularizați setările radioului FM.
10	Înregistrați o piesă de la radioul FM.
11	Reglați volumul.

› Înregistrarea unei piese de la radioul FM

1. Conectați o cască la dispozitiv.
2. În modul Meniu, selectați **Radio FM**.
3. Selectați ▶ pentru a porni radioul FM.
4. Derulați la postul de radio dorit.
5. Selectați ● pentru a începe înregistrarea.
6. Când ați terminat înregistrarea, selectați ■.
   Fişierul înregistrat va fi salvat în **Fişiere înregistrate** (în modul Meniu, selectați **Fişierele mele** → **Sunete** → **Fişiere înregistrate**).

› Salvarea automată a unui post de radio

1. Conectați o cască la dispozitiv.
2. În modul Meniu, selectați **Radio FM**.
3. Selectați .
   Radioul FM scanează şi salvează automat posturile disponibile.

› Adăugarea unui post de radio la lista de favorite

1. Conectați o cască la dispozitiv.
2. În modul Meniu, selectați **Radio FM**.
3. Selectați pentru a porni radioul FM.
4. Derulați la postul de radio dorit.
5. Selectați pentru a adăuga la lista de favorite.

› Particularizarea setărilor radioului FM

1. În modul Meniu, selectați **Radio FM**.
2. Selectați .
3. Reglați următoarele setări pentru particularizarea radioului FM:

Opțiune	Funcție
Stocare	Setați o locație de memorie pentru stocarea pieselor înregistrate de la radioul FM.
Frec. alternativă	Stabiliți dacă doriți ca radioul FM să încerce să se reacordeze pe frecvența unui post de radio când semnalul este slab.
Oprire automată	Setați ca radioul FM să se oprească automat după o perioadă de timp specificată.

Java

Aflați cum puteți să utilizați jocurile și aplicațiile oferite de tehnologia Java.

În funcție de software-ul dispozitivului, este posibil ca descărcarea jocurilor sau a aplicațiilor Java să nu fie acceptată.

› Descărcarea jocurilor și a aplicațiilor

1. În modul Meniu, selectați **Java** → **Mai multe jocuri**. Dispozitivul se conectează la site-ul Web prestabilit de furnizorul de servicii.
2. Căutați un joc sau o aplicație și descărcați-o pe dispozitiv.

› Jucați jocuri sau lansați aplicații

1. În modul Meniu, selectați **Java**.
2. Selectați un joc sau o aplicație din listă și urmați instrucțiunile de pe ecran.

- În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, jocurile sau aplicațiile disponibile pot să difere.
- Este posibil ca opțiunile și comenzile jocurilor sau ale aplicațiilor să difere.

Informații personale

Contactele

Aflați cum puteți să creați şi să gestionați o listă a contactelor personale sau de afaceri stocate în memoria dispozitivului sau pe o cartelă SIM sau USIM. Puteți salva nume, numere de telefon mobil, numere de telefon de la domiciliu, adrese de e-mail, aniversări şi alte date aferente contactelor dvs.

› Crearea unui contact

1. În modul Meniu, selectați **Contacte** → +.
2. Introduceți informațiile de contact.
3. Selectați **Salvare** pentru a adăuga contactul în memorie.

De asemenea, puteți crea un contact din ecranul de apelare.

1. În modul Meniu, selectați **Tastatură** şi introduceți un număr de telefon.
2. Selectați **Adăugare la Contacte** → **Creare contact**.
3. Introduceți informațiile de contact.
4. Selectați **Salvare** pentru a adăuga contactul în memorie.

› Găsirea unui contact

1 În modul Meniu, selectați **Contacte**.

2 Selectați **Căutare** şi introduceți primele litere ale numelui dorit.

Din lista de contacte, puteți efectua un apel sau trimite un mesaj direct la un contact glisând contactul la stânga sau la dreapta şi selectând o opțiune.

3 Selectați numele contactului din lista de contacte.

Odată ce ați găsit un contact, puteți utiliza următoarele opțiuni:

- Pentru a efectua un apel vocal, apăsați pe [ ] sau selectați un mumăr de telefon.
- Pentru a trimite un mesaj text sau multimedia, selectați .
- Pentru a efectua un apel video, selectați .
- Pentru a trimite un mesaj de e-mail unui contact, selectați o adresă de e-mail.
- Pentru a seta contactul ca favorit, selectați .
- Pentru a adăuga o comandă rapidă la contact pe ecranul de repaus, selectați **Adăugare la ecranul pornire**.
- Pentru a edita informațiile despre contact, selectați **Editare**.
- Pentru ştergerea contactului, selectați **Ştergere**.
- Pentru a trimite contactul altor persoane, selectați **Partajare**.

› Setarea unui număr favorit

1 În modul Meniu, selectați **Contacte** → **Favorite** → .

2 Selectați contactele şi selectați **Adaugă**.
Contactul este salvat în lista de contacte favorite.

› Crearea unui grup de contacte

Prin crearea grupurilor de contacte, puteți gestiona mai multe contacte şi trimite mesaje unui întreg grup. Începeți prin crearea unui grup.

1. În modul Meniu, selectați **Contacte** → **Grupuri** → +.
2. Introduceți un nume pentru grup.
3. Selectați o locație de memorie pentru a salva grupul.
4. Selectați **Salvare**.

› Copierea contactelor din sau pe cartela SIM sau USIM

1. În modul Meniu, selectați **Setări** → **Contacte** → **Import contacte** sau **Export contacte** → **SIM**.
2. Selectați fişierele contactelor pe care doriți să le copiați şi selectați **Import** sau **Export**.

› Importul sau exportul contactelor

Pentru a importa fişierele contactelor (în format vcf) de pe o cartelă de memorie,

1. În modul Meniu, selectați **Setări** → **Contacte** → **Import contacte** → **Cartelă de memorie**.
2. Selectați fişierele contactelor pe care doriți să le importați şi selectați **Import**.

Pentru a exporta fişierele contactelor (în format vcf) pe o cartelă de memorie, în modul Meniu, selectați **Setări** → **Contacte** → **Export contacte** → **Cartelă de memorie**.

Agendă

Învățați să creați și să gestionați evenimente zilnice, săptămânale sau lunare și să setați alarme pentru a vă reaminti de evenimente importante.

› Crearea unui eveniment

1. În modul Meniu, selectați **Calendar**.
2. Selectați **Creare**.
3. Introduceți detaliile evenimentului, după cum este necesar.
4. Selectați **Salvare**.

› Vizualizarea evenimentelor

Pentru modificarea vizualizării calendar,

1. În modul Meniu, selectați **Calendar**.
2. Selectați un mod de vizualizare din linia de sus a calendarului.
   - **Lună**: O lună întreagă într-o singură vizualizare; în vizualizarea tip lună, zilele cu evenimentele programate sunt indicate de un triunghi mic
   - **Afișare săptămân...**: Blocuri orare pentru zilele dintr-o săptămână întreagă
   - **Zi**: Blocuri orare pentru o zi întreagă
   - **Listă**: O listă a evenimentelor planificate

Pentru a vizualiza evenimentele de la o anumită dată,

1. În modul Meniu, selectați **Calendar**.
2. Selectați o dată din calendar.
   Pentru a vă deplasa la data de astăzi, selectați **Azi**.
3. Selectați un eveniment pentru a-i vizualiza detaliile.

- Puteți trimite evenimentul altor persoane selectând **Partajare** → o opțiune.
- Vă puteți sincroniza calendarul cu calendarele online. De la calendar, selectați **Calendare** și adăugați un cont pentru sincronizare. ► pag. 48

› Oprirea unei alarme de eveniment

Dacă setați o alarmă pentru un eveniment din calendar, alarma va suna la ora specificată. Pentru a opri alarma, glisați ☒ la stânga.

Activitate

Aflați cum puteți să creați o listă de sarcini virtuale şi să setați alarme pentru a vă aminti de activități importante sau pentru a seta prioritatea.

› Crearea unei activități

1. În modul Meniu, selectați **Activitate**.
2. Selectați **Creare**.
3. Introduceți detaliile activității.
4. Selectați **Salvare**.

› Vizualizarea activităților

1. În modul Meniu, selectați **Activitate**.
2. Selectați **Listare după** şi selectați o categorie de sortare a activităților.
3. Selectați o activitate pentru a-i vizualiza detaliile.

   Pentru activitățile finalizate cu termen limită expirat, le puteți stabili setarea la Finalizat selectând caseta de selectare de lângă linia de sus.

- Puteți trimite activitatea altor persoane selectând **Partajare** → o opțiune.
- Puteți sincroniza activitățile cu un server Exchange după configurarea setărilor de sincronizare. ► pag. 48

Notă

Aflați cum puteți să înregistrați informații importante, destinate salvării şi vizualizării la o dată ulterioară.

› Crearea unei note

1. În modul Meniu, selectați **Notă**.
2. Selectați **Creare**.
3. Introduceți textul notei şi selectați **Salvare**.
4. Selectați o notă.
5. Selectați **Fațetă** şi selectați o culoare pentru a schimba culoarea de fundal.
6. Selectați .

› Vizualizarea notelor

1. În modul Meniu, selectați **Notă**.
2. Selectați o notă pentru a-i vizualiza detaliile.
   Pentru a şterge o notă, selectați → **Da**.

Puteți trimite nota altor persoane selectând **Partajare** → o opțiune.

Înregistrare voce

Aflați cum să utilizați funcția de înregistrare vocală a dispozitivului.

› Înregistrarea unei note vocale

1. În modul Meniu, selectați **Înregistrare voce**.
2. Selectați **Înregistrare** pentru a începe înregistrarea.
3. Vorbiți în microfon.

4 Când ați terminat, selectați **Oprire**.
Nota dvs. este salvată automat.

5 Pentru a înregistra alte note vocale, selectați ↩ și repetați pașii 2-4.

› Redarea unei note vocale

1 În modul Meniu, selectați **Înregistrare voce**.

2 Selectați **Listă** pentru a accesa lista cu note vocale.

3 Selectați o notă vocală pentru redare.

4 Controlați redarea cu ajutorul următoarelor taste:

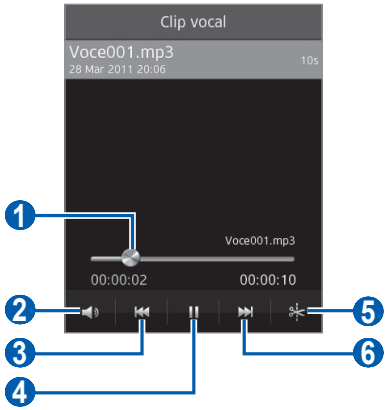

Număr	Funcție
1	Vă deplasați la un punct al fișierului prin glisarea sau atingerea barei.
2	Reglați volumul.
3	Salt înapoi; vă deplasați înapoi într-un fișier (țineți apăsat).
4	Întrerupeți redarea; selectați ▶ pentru a relua redarea.

Număr	Funcție
❺	Trunchiați fișierul.
❻	Derulați înainte; vă deplasați înainte într-un fișier (țineți apăsat).

Puteți trimite nota vocală altor persoane selectând **Partajare** → o opțiune.

› Particularizarea setărilor înregistrării vocii

1 În modul Meniu, selectați **Înregistrare voce**.

2 Selectați **Setări**.

3 Reglați următoarele setări pentru particularizarea înregistrării vocii.

Opțiune	Funcție
Stocare	Selectați o locație de memorie pentru salvarea notelor vocale.
Tip de înregistrare	Pentru a înregistra o notă vocală în vederea atașării la un mesaj multimedia, selectați **Limită pt. MMS**.

Web

Serviciile Web necesită o conexiune de date. Contactați-vă operatorul pentru a alege cel mai bun plan de date.

Internet

Aflați cum puteți să accesați şi să marcați paginile Web preferate.

- Accesarea rețelei Web şi descărcarea fişierelor media pot genera taxe suplimentare. Pentru detalii, contactați furnizorul de servicii.
- Meniul navigatorului Web poate fi etichetat diferit, în funcție de furnizorul dvs. de servicii.
- Pictogramele disponibile pot să difere în funcție de regiune sau de furnizorul de servicii.

› Configurarea unui profil Internet

Pentru a accesa rețeaua şi a vă conecta la Internet, trebuie să activați un profil de Internet. În afara profilurilor predefinite de către furnizorul de servicii, puteți adăuga propriul dvs. profil de conexiune.

1. În modul Meniu, selectați **Setări** → **Rețea** → **Conexiuni** → **Da**.
2. Selectați **Nou**.
3. Particularizați setările de rețea. ► "Configurarea unui profil MMS" (p. 42)
4. În modul Meniu, selectați **Setări** → **Rețea** → **Profiluri aplicație** → **Internet**.
5. Selectați un profil de conexiune.

› Răsfoirea paginilor Web

1 În modul Meniu, selectați **Internet** pentru a lansa o pagină de pornire specificată.

Pentru a accesa o anumită pagină Web, selectați câmpul de introducere URL, introduceți adresa Web (URL) a paginii Web şi selectați **Pornire**.

2 Navigați în paginile Web utilizând următoarele taste:

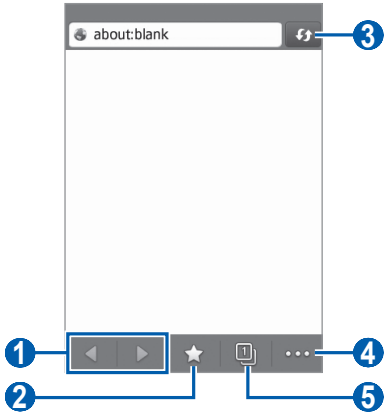

În funcție de regiune şi de furnizorul de servicii, este posibil ca ecranul de mai sus să difere.

Număr	Funcție
1	Vă deplasați înainte sau înapoi în istoricul paginilor Web.
2	Deschideți o listă de marcaje salvate, pagini frecvent vizitate şi istoricul Internet recent.
3	Reîncărcați pagina Web curentă.
4	Accesați o listă a opțiunilor navigatorului Web.
5	Deschideți o pagină Web într-o fereastră nouă sau comutați între ferestrele deschise în mod curent.

În timpul navigării în pagina Web, utilizați următoarele opțiuni:

- Pentru a mări, aşezați două degete pe ecran şi îndepărtați-le. Pentru a micşora, apropiați degetele.
- Pentru a traduce un cuvânt, țineți apăsat cuvântul pe care doriți să îl traduceți şi selectați **Traducere**.
- Pentru a utiliza caracteristici suplimentare, selectați ··· şi selectați una dintre următoarele opțiuni:
  - **Adăugare marcaj**: Marcați pagina Web curentă.
  - **Adăugare la Ecranul de pornire**: Adăugați o comandă rapidă a paginii Web curente la ecranul de repaus.
  - **Manager descărcare**: Vizualizați istoricul descărcărilor.
  - **Căutare text**: Căutați text în pagina Web curentă.
  - **Încadrare cuvinte activată**: Setați navigatorul să regleze fluxul textului pentru ca textul să încapă pe ecran.
  - **Ieşire**: Închideți navigatorul web.

› Marcarea paginilor Web favorite

Puteți marca paginile Web pe care le vizitați frecvent, pentru acces rapid. În cazul în care cunoaşteți adresa URL a paginii Web, puteți adăuga manual un marcaj. Pentru a adăuga un marcaj,

1. În modul Meniu, selectați **Internet** → ☆.
2. Selectați **Adăugare**.
3. Introduceți un titlu de pagină şi o adresă Web (URL).
4. Selectați **Salvare**.

Samsung Apps

Samsung Apps permite descărcarea simplă şi uşoară a unei largi game de aplicaţii utile pe aparatul dvs. Având o mare bogăţie de aplicaţii pentru jocuri, ştiri, referinţe, reţele sociale, widget-uri, sănătate şi multe altele, Samsung Apps acordă accesul instantaneu la o gamă largă de alegeri în materie de experienţă a aplicaţiilor mobile.

Dispozitivul dvs. devine mai inteligent cu aplicaţii în întregime optimizate de la Samsung Apps. Explorați aplicațiile uimitoare şi îmbunătățiți activitatea dispozitivului dvs.

1 În modul Meniu, selectați **Samsung Apps**.

2 Dacă lansați această aplicație pentru prima dată, citiți termenii şi condițiile şi selectați **Acceptare**.

3 Căutați şi descărcați aplicații sau widget-uri după cum doriți.

- Accesarea Internetului şi descărcarea de aplicații pot genera taxe suplimentare.
- Pentru detalii, vizitați www.samsungapps.com. Sau, consultați broşura Samsung Apps.
- În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca acest serviciu să nu fie disponibil.

Sincronizare

Aflați cum puteți să sincronizați contactele, evenimentele din calendar, activitățile şi notele cu serverul Web specificat.

› Configurarea unui profil de sincronizare

1 În modul Meniu, selectați **Setări** → **Conectivitate** → **Sincronizare**.

2 Selectați **Creare profil sincronizare** şi specificați următoarele opțiuni de profil:

Opțiune	Funcție
Nume profil	Introduceți un nume pentru profil.
Sincronizare server	Introduceți adresa Web a serverului care se va sincroniza.
Sincronizare categorie	Selectați tipurile de date care vor fi sincronizate.
Tip sinc.	Setați modul de sincronizare a dispozitivului cu serverul.
Profil rețea	Selectați un profil de conexiune în vederea utilizării pentru sincronizare.

3 Când ați terminat, selectați **Salvare**.

› Pornirea sincronizării

1 În modul Meniu, selectați **Setări** → **Conectivitate** → **Sincronizare**.

2 Selectați un profil de sincronizare.

3 Selectați **Pornire sincronizare** pentru a începe sincronizarea cu serverul Web specificat.

YouTube

Aflați cum să vizualizați și să partajați videoclipuri prin YouTube.

În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această caracteristică să fie indisponibilă.

1. În modul Meniu, selectați **YouTube**.
2. Selectați un videoclip din lista celor incluse.
3. Controlați redarea cu ajutorul tastelor de pe ecran. ► pag. 58

Google

Puteți căuta aplicații și date în dispozitivul dvs. și date specifice pe internet. De asemenea, puteți utiliza servicii Google diverse.

Pentru a căuta date,

1. În modul Meniu, selectați **Google** → **Search**.
2. Introduceți o literă sau un cuvânt din datele pe care la căutați. Pentru a căuta date vocal, selectați și rostiți un cuvânt în microfonul dispozitivului.
3. Selectați numele articolului pe care doriți să-l accesați.

Pentru a utiliza serviciile Google,

1. În modul Meniu, selectați **Google** → **Apps**.
2. Selectați un serviciu.

Conectivitate

Bluetooth

Bluetooth este o tehnologie de comunicații fără fir pe distanțe scurte, capabilă să realizeze schimbul de informații la o distanță de circa 10 metri, fără a fi necesară o conexiune fizică.

Nu este necesară alinierea dispozitivelor pentru a transmite informații cu Bluetooth. Dacă dispozitivele se află fiecare în raza de acțiune a celuilalt, puteți schimba informații între acestea, chiar dacă se află în camere diferite.

- Samsung nu este responsabilă de pierderea, interceptarea sau utilizarea necorespunzătoare a datelor trimise sau primite prin caracteristica fără fir Bluetooth.
- Asigurați-vă întotdeauna că distribuiți și primiți date de la dispozitive de încredere și securizate în mod adecvat. Dacă între dispozitive există obstacole, distanța de operare se poate reduce.
- Unele dispozitive, în special cele care nu sunt testate sau aprobate de Bluetooth SIG, pot fi incompatibile cu dispozitivul dvs.

› Activarea caracteristicii fără fir Bluetooth

1. În modul Meniu, selectați **Setări** → **Bluetooth**.
2. Glisați cursorul de lângă **Activare** pentru a porni caracteristica fără fir Bluetooth.
3. Pentru a permite altor dispozitive să vă localizeze dispozitivul, selectați **Vizibil** → **Activat întotdeauna**.

› Găsirea şi asocierea cu alte dispozitive cu caracteristică Bluetooth

1 În modul Meniu, selectaţi **Setări** → **Bluetooth** → **Căutare dispozitive**.

2 Selectaţi un dispozitiv.

3 Introduceţi un cod PIN pentru caracteristica fără fir Bluetooth sau codul PIN pentru Bluetooth al celuilalt dispozitiv, dacă are unul, apoi selectaţi **Salvare**. Alternativ, selectaţi **Da** pentru a corobora codul PIN al telefonului cu acela al dispozitivului.

Când deţinătorul celuilalt dispozitiv introduce acelaşi cod PIN sau acceptă conexiunea, asocierea este finalizată. Dacă asocierea a avut loc cu succes, dispozitivul va căuta automat serviciile disponibile.

Anumite dispozitive, în special seturile de căşti sau seturile auto mâini libere, pot avea un cod PIN Bluetooth fixat, cum ar fi 0000. Dacă celălalt dispozitiv are un cod PIN, este necesar să îl introduceţi.

› Trimiterea de date utilizând caracteristica fără fir Bluetooth

1 Selectaţi un fişier sau un element, de exemplu, un contact, un eveniment din calendar, o notă, o activitate sau un fişier media, dintr-o aplicaţie adecvată sau din **Fişierele mele**.

2 Selectaţi o opţiune de trimitere a datelor prin Bluetooth.

Metoda de selectare a opţiunii poate varia după tipul de date.

3 Căutaţi şi asociaţi cu un dispozitiv cu caracteristică Bluetooth.

› Primirea datelor utilizând caracteristica fără fir Bluetooth

1. Introduceți codul PIN pentru caracteristica fără fir Bluetooth şi selectați **OK** (dacă este necesar).
2. Selectați **Da** pentru a confirma că doriți să primiți date de la dispozitiv (dacă este necesar).

Datele primite sunt salvate într-o aplicație sau într-un folder corespunzător, în funcție de tip. De exemplu, un fişier muzical sau un clip audio este salvat în folderul cu fişiere de sunet, iar un contact este salvat în agenda telefonică.

Wi-Fi

Învățați să utilizați caracteristicile de rețea fără fir ale dispozitivului dvs. pentru a activa şi a vă conecta la orice rețea locală fără fir (WLAN) compatibilă cu standardele IEEE 802.11 b/g/n.

Vă puteți conecta la Internet sau la alte dispozitive din rețea oriunde este disponibil un punct de acces sau un hotspot fără fir.

Dispozitivul utilizează o frecvență nearmonizată şi este conceput pentru a fi utilizat în toate țările europene. Rețeaua WLAN poate fi operată în UE fără restricții în mediile de interior, dar nu poate fi operată în mediile de exterior de pe teritoriul Franței.

› Activarea caracteristicii WLAN

În modul Meniu, selectați **Setări** → **Wi-Fi** şi glisați cursorul lângă **Activare**.

O rețea WLAN care rulează în fundal va consuma energia bateriei. Pentru a păstra energia bateriei, activați rețeaua WLAN numai atunci când este necesar.

› Localizarea şi conectarea la o rețea WLAN

1 În modul Meniu, selectați **Setări** → **Wi-Fi**.
Dispozitivul va căuta automat rețelele WLAN disponibile.

2 Selectați o rețea.

3 Introduceți o parolă pentru rețea şi selectați **Conectare** (dacă este necesar).

› Particularizarea profilului de conexiune

1 În modul Meniu, selectați **Setări** → **Wi-Fi**.

2 Selectați de lângă punctul de acces WLAN descoperit.
Apare profilul curent de conexiune pentru rețea.

3 Particularizați profilul de conexiune al rețelei WLAN selectate:

Opțiune	Funcție
Nume	Vizualizați numele profilului.
Adresă MAC	Vizualizați adresa MAC a punctului de acces WLAN.
Tip de securitate	Vizualizați tipul de securitate a punctului de acces WLAN.
Utilizare IP static	Configurați adresele statice ale rețelei pentru punctul de acces WLAN. Puteți seta manual adresa IP, gateway-ul, masca subnet şi adresele DNS.
Adresă IP	Vizualizați adresa IP a punctului de acces WLAN.
Adresă proxy	Introduceți adresa serverului proxy.
Port proxy	Introduceți numărul de port al serverului proxy.

Pentru a şterge toate detaliile profilului de conexiune, selectați **Revocare**.

› Conectarea la o rețea WLAN utilizând WPS (configurare Wi-Fi protejată)

1. În modul Meniu, selectați **Setări** → **Wi-Fi**.
2. Selectați **Buton WPS** în funcție de tipul dispozitivului PA.
3. Apăsați în interval de 2 minute un buton WPS de pe dispozitivul PA.
   Sau introduceți un cod PIN pe dispozitivul PA şi selectați **Pornire** în interval de 2 minute.

› Conectarea directă la un dispozitiv WLAN

Aflați cum să utilizați caracteristica WLAN Direct pentru a conecta două dispozitive prin intermediul unei rețele WLAN fără a fi necesar un punct de acces.

Conectarea dispozitivului la celălalt dispozitiv WLAN

1. În modul Meniu, selectați **Setări** → **Wi-Fi** → **Wi-Fi Direct**.
2. Selectați **Da** (dacă este necesar).
3. Pentru a permite altor dispozitive să vă localizeze dispozitivul, selectați **Vizibilitatea telefonului meu** → **Activat întotdeauna**.
4. Glisați cursorul de lângă **Activare**.
   Dispozitivul va căuta automat dispozitivele disponibile.
5. Selectați un dispozitiv.
   Când deținătorul celuilalt dispozitiv acceptă conexiunea, asocierea este finalizată.
6. Pentru a dezactiva caracteristica Wi-Fi Direct, glisați cursorul de lângă **Activare**.

Trimiterea de date prin intermediul unei rețele WLAN

1. Selectați un fişier sau un element, de exemplu, o notă, un fişier media sau o adresă Web, dintr-o aplicație adecvată sau din **Fişierele mele**.

2 Pentru a trimite date printr-o rețea WLAN, selectați **Partajare** → **WiFi**.

Metoda de selectare a opțiunii poate varia după tipul de date.

3 Căutați și selectați un dispozitiv WLAN.

Primirea de date prin intermediul unei rețele WLAN

Când vi se cere, selectați **Da** pentru a confirma că sunteți dispus să primiți date. Datele primite sunt salvate într-o aplicație sau într-un folder corespunzător, în funcție de tip.

AllShare

Aflați cum să utilizați serviciul Digital Living Network Alliance (DLNA), care permite partajarea fișierelor media între dispozitivele compatibile DLNA de la domiciliul dvs., utilizând o rețea WLAN.

Mai întâi, trebuie să activați caracteristica WLAN și să adăugați un profil WLAN. ► pag. 84

› Particularizarea setărilor DLNA pentru partajarea fișierelor media

Pentru a permite altor dispozitive compatibile DLNA să acceseze fișierele media de pe dispozitivul dvs., trebuie să activați partajarea fișierelor media.

Este posibil ca, în funcție de dispozitivele compatibile DLNA, redarea unor fișiere pe dispozitivele respective să nu fie posibilă.

1 În modul Meniu, selectați **Setări** → **AllShare**.

2 Reglați următoarele setări pentru particularizarea caracteristicii DLNA:

Opțiune	Funcție
Partajare videoclipuri	Activați partajarea videoclipurilor cu celelalte dispozitive compatibile DLNA.

Opțiune	Funcție
Partajare fotografii	Activați partajarea imaginilor cu celelalte dispozitive compatibile DLNA.
Partajare muzică	Activați partajarea conținutului muzical cu celelalte dispozitive compatibile DLNA.
Descărcare în	Selectați locația implicită de memorie pentru salvarea fișierelor media descărcate.

› Redarea fișierelor pe alt dispozitiv compatibil DLNA

1. În modul Meniu, selectați **AllShare**.
2. Selectați **Dispozitivul meu**.
3. Selectați o categorie media → un fișier.
4. Selectați un player—cel care va reda fișierul media.
   Redarea începe pe dispozitivul de redare selectat.
5. Controlați redarea cu ajutorul pictogramelor dispozitivului dvs.

Redarea poate fi încărcată în zona tampon, în funcție de conexiunea de rețea și de serverul conectat.

› Redarea fișierelor de pe un dispozitiv pe un alt dispozitiv

1. În modul Meniu, selectați **AllShare**.
2. Selectați **Disp. la dis.**
   Dispozitivul dvs. caută automat dispozitive compatibile DLNA.
3. Selectați un aparat ca server media - cel care conține fișierele media.

4 Selectați o categorie media → un fișier.

5 Selectați un player—cel care va reda fișierul media. Redarea începe pe dispozitivul de redare selectat.

6 Controlați redarea cu ajutorul pictogramelor dispozitivului dvs.

Partajare rețea mobilă

Aflați cum puteți seta dispozitivul ca punct de acces fără fir pentru PC-uri sau alte dispozitive, şi cum să partajați conexiunea rețelei mobile a dispozitivului dvs.

1 În modul Meniu, selectați **Setări** → **Conectivitate** → **PA mobil**.

2 Glisați cursorul de lângă **Activare** pentru a activa caracteristica Wi-Fi tethering.

3 Selectați **Da** pentru a confirma (dacă este necesar).

4 Reglați următoarele setări pentru particularizarea caracteristicii Wi-Fi tethering:

Opțiune	Funcție
Ascundere dispozitiv	Blocați posibilitatea altor dispozitive de a vă localiza dispozitivul.
Tethering	Activați funcția tethering pentru a utiliza dispozitivul dvs. mobil drept modem fără fir pentru un alt dispozitiv. Dezactivați funcția tethering pentru a conserva energia bateriei şi pentru a permite numai conexiuni directe cu celelalte dispozitive.
Parolă	Vizualizați şi editați parola rețelei pentru a preveni accesul neautorizat la rețea.

5 Când ați terminat, selectați .

6 De la un alt dispozitiv, localizați numele dispozitivului dvs. în lista de conexiuni disponibile şi vă conectați la rețea introducând parola corectă în câmpul WPA.

GPS

Dispozitivul dvs. este echipat cu un receptor pentru sistemul de poziționare globală (GPS). Aflați cum să activați serviciile de localizare şi să utilizați funcțiile suplimentare GPS.

Pentru a primi semnale GPS mai bune evitați folosirea aparatului dvs. în următoarele condiții:

- între clădiri, în tunele sau pasaje subterane, sau în interiorul clădirilor
- în condiții de vreme neprielnică
- în zone cu tensiuni înalte sau câmpuri electromagnetice
- într-un vehicul cu folie de protecție solară

În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această caracteristică să fie indisponibilă.

› Activarea caracteristicii GPS

1 În modul Meniu, selectați **Setări** → **Locație**.

2 Glisați cursorul de lângă **Serviciu amplasare**.

Nu atingeți zona internă a antenei şi nu acoperiți această suprafață cu mâinile sau cu alte obiecte în timp utilizați funcțiile GPS.

› Îmbunătățirea funcționalității GPS

Aflați cum să îmbunătățiți funcționalitatea GPS descărcând fișiere de date de pe serverul web GPS. Procedând astfel îmbunătățiți viteza și precizia capacității de poziționare.

Este posibil să fiți taxat suplimentar pentru descărcarea fișierelor de date GPS.

1 În modul Meniu, selectați **Setări** → **Locație**.

2 Glisați cursorul de lângă **GPS avansat**.

› Utilizarea rețelelor mobile pentru serviciul de localizare

Aflați cum să primiți informații despre locație prin intermediul rețelelor mobile. Acest lucru permite dispozitivului dvs. să afișeze informații atunci când nu există semnal GPS sau când semnalul GPS este slab.

Este posibil să vi se perceapă taxe suplimentare pentru accesarea rețelei mobile.

1 În modul Meniu, selectați **Setări** → **Locație**.

2 Glisați cursorul de lângă **Poziție în rețea**.

› Vizualizarea locației dvs

Aflați cum să determinați latitudinea, longitudinea și altitudinea poziției dvs. curente, utilizând GPS.

În modul Meniu, selectați **Setări** → **Locație** → **Poziția mea**.

Conexiuni PC

Aflați cum puteți să vă conectați dispozitivul la un PC cu un cablu USB în diferite moduri de conexiune USB. Prin conectarea dispozitivului la un PC, puteți transfera date direct pe și de la dispozitivul dvs., puteți utiliza programul Samsung Kies; de asemenea, puteți utiliza dispozitivul ca modem fără fir pentru un PC.

Pentru a identifica şi îndepărta erorile în vederea prevenirii erorilor ulterioare, în modul Meniu, selectaţi **Setări** → **Conectivitate** → **Utilitare USB** şi glisaţi cursorul de lângă **Depanare USB**.

› Conectarea prin intermediul programului Samsung Kies

Asiguraţi-vă că programul Samsung Kies este instalat pe PC. Puteţi descărca programul de pe pagina web Samsung (www.samsung.com/kies).

Samsung Kies funcţionează atât pe computerele Windows, cât şi pe cele Macintosh.

1. Cu ajutorul unui cablu USB, conectaţi mufa multifuncţională a dispozitivului la un PC.
2. Faceţi dublu-clic pe pictograma Samsung Kies de pe PC pentru a lansa programul Samsung Kies.
3. Transferaţi sau sincronizaţi date mobile, cum ar fi contacte, calendare, muzică sau fotografii, între Samsung Kies şi dispozitivele conectate.

   Pentru informaţii suplimentare, consultaţi secţiunea de asistenţă a programului Samsung Kies.

› Conectarea ca dispozitiv de stocare în masă

Dacă introduceţi o cartelă de memorie în dispozitiv, puteţi să accesaţi directorul de fişiere al cartelei de memorie, utilizând dispozitivul drept cititor de cartele de memorie.

1. Introduceţi o cartelă de memorie în dispozitiv.
2. În modul Meniu, selectaţi **Setări** → **Conectivitate** → **Utilitare USB** → **Stocare în masă**.
3. Cu ajutorul unui cablu USB, conectaţi mufa multifuncţională a dispozitivului la un PC.

   În momentul în care v-aţi conectat, pe ecranul PC-ului va apărea o fereastră.

4 Deschideți directorul pentru a vizualiza fișierele.

5 Copiați fișierele de pe PC pe cartela de memorie.

Pentru a deconecta aparatul de la PC, faceți click pe pictograma dispozitivului USB din bara Windows şi faceți click pe opțiune pentru a elimina în siguranță dispozitivul de stocare în masă. Apoi, decuplați cablul USB de la PC. În caz contrar, puteți pierde datele stocate pe cartela de memorie sau o puteți deteriora.

› Utilizarea dispozitivului ca modem fără fir

Puteți utiliza dispozitivul ca modem pentru PC în vederea accesării Internetului prin serviciul rețelei dvs. mobile.

1 În modul Meniu, selectați **Setări** → **Conectivitate** → **Utilitare USB** → **Tethering**.

2 Cu ajutorul unui cablu USB, conectați mufa multifuncțională a dispozitivului la un PC.

3 Urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a instala driver-ul, precum şi instrucțiunile expertului pentru rețea pentru a configura conexiunea la Internet.

Conexiuni VPN

Puteți crea rețele private virtuale (VPN) şi puteți conecta rețeaua privată în siguranță printr-o rețea publică, cum ar fi Internetul.

Dispozitivul dvs. ar trebui să fie deja configurat cu acces la Internet. Dacă nu puteți accesa Internetul, trebuie să editați conexiunile. Dacă nu sunteți sigur ce informații de conexiune trebuie să introduceți, întrebați furnizorul de servicii.

› Configurarea conexiunilor VPN

1 În modul Meniu, selectați **Setări** → **Conectivitate** → **VPN** → **Nou**.

2 Selectați un tip VPN.

3 Particularizați informațiile de conexiune.

Opțiunile disponibile pot varia în funcție de tipul VPN.

Opțiune	Funcție
Nume	Introduceți un nume pentru serverul VPN.
Server VPN	Introduceți adresa IP a serverului VPN.
Nume utilizator	Introduceți numele dvs. de utilizator.
Parolă	Introduceți parola dvs.
Tip autentificare	Selectați o autoritate de certificare (CA), certificat pe care serverul VPN îl foloseşte pentru a vă identifica.
Cheie prepartajată	Introduceți o tastă prepartajată.
ID grup	Introduceți numele grupului dvs.
Criptare	Setați criptarea serverului VPN.
Activare secret L2TP	Setați utilizarea parolei secrete L2TP.

4 Când ați terminat, selectați **Salvare**.

› Conectarea la o rețea privată

1 În modul Meniu, selectați **Setări** → **Conectivitate** → **VPN**.

2 Selectați o rețea privată de conectare.

Instrumente

Calculator

Învățați să efectuați calcule matematice direct pe dispozitiv, ca la un dispozitiv handheld sau la un calculator de birou.

1. În modul Meniu, selectați **Calculator**.
2. Utilizați tastele care corespund afişajului calculatorului pentru a efectua operații matematice de bază.
3. Rotiți dispozitivul în vizualizarea Peisaj pentru a utiliza calculatorul ştiințific.

Ceas

Aflați cum să setați şi să controlați alarme şi ceasuri pe glob. De asemenea, puteți utiliza cronometrul şi temporizatorul de numărătoare inversă.

› Setarea unei noi alarme

1. În modul Meniu, selectați **Ceas** → **Alarmă**.
2. Selectați +.
3. Setați detaliile alarmei.
4. Când ați terminat, selectați **Salvare**.

Selectați ••• → **Pornire automată** pentru a activa caracteristica de pornire automată. Când dispozitivul este oprit, caracteristica de pornire automată setează dispozitivul să sune alarma la ora stabilită.

› Oprirea unei alarme

Când sună alarma,

- Glisați la stânga pentru a opri alarma.
- Glisați la dreapta pentru a anula volumul pe perioada amânării.

› Ştergerea unei alarme

1. În modul Meniu, selectați **Ceas** → **Alarmă**.
2. Selectați → **Ştergere**.
3. Selectați alarmele pe care doriți să le ştergeți şi selectați **Ştergere**.

› Crearea unei ore pe glob

1. În modul Meniu, selectați **Ceas** → **Ora pe glob**.
2. Selectați +.
3. Selectați câmpul de introducere a textului şi introduceți câteva litere din numele unui oraş.
4. Selectați numele oraşului dorit.
5. Pentru a adăuga mai multe ore de pe glob, repetați paşii 2-4.

› Utilizarea cronometrului

1. În modul Meniu, selectați **Ceas** → **Cronometru**.
2. Selectați **Pornire** pentru a porni cronometrul.
3. Selectați **Tur** pentru a înregistra timpii.
4. Când ați terminat, selectați **Oprire**.
5. Selectați **Reinițial.** pentru a şterge timpii înregistrați.

› Utilizarea temporizatorului de numărătoare inversă

1. În modul Meniu, selectați **Ceas** → **Temporizator**.
2. Setați durata pe care doriți să o contorizați.
3. Selectați **Pornire** pentru a începe numărătoarea inversă.
   Acum puteți utiliza şi alte funcții cu numărătoarea inversă desfăşurându-se în fundal. Apăsați pe tasta Acasă şi accesați o altă aplicație.
4. Când temporizatorul se opreşte, glisați ⊠ la stânga pentru a opri avertizarea.

Fişierele mele

Aflați cum puteți să accesați rapid şi uşor toate imaginile, videoclipurile, muzica, clipurile audio şi alte tipuri de fişiere stocate în dispozitiv sau pe o cartelă de memorie.

› Formate de fişier acceptate

Dispozitivul acceptă următoarele formate de fişier:

Tip	Format acceptat
Imagine	BMP, JPG, GIF, PNG, TIF, WBMP
Video	MP4, 3GP
Muzică	MP3, 3GA, AAC, M4A, WMA
Sunet	WAV, MMF, XMF, IMY, MIDI, AMR
Altele	DOC, DOCX, PDF, PPT, PPTX, TXT, XLS, XLSX, HTM, HTML, VBM, VCF, VCS, VNT, JAD, JAR, CRT, DER, CER

- În funcție de software-ul dispozitivului, unele formate de fișiere nu sunt acceptate.
- Dacă dimensiunea fișierului depășește memoria disponibilă, se poate produce o eroare la deschiderea fișierelor.
- Calitatea redării poate varia în funcție de tipul de conținut.
- Este posibil ca unele fișiere să nu fie redate corespunzător, în funcție de modul în care sunt codate.

› Vizualizarea unui fișier

1 În modul Meniu, selectați **Fișierele mele** → o locație de memorie → un tip de fișier.

2 Selectați un folder → un fișier.
- În **Imagini**, puteți vizualiza fotografiile capturate și imaginile pe care le-ați descărcat sau primit de la alte surse.
- În **Videoclipuri**, puteți reda videoclipurile înregistrate și videoclipurile pe care le-ați descărcat sau primit de la alte surse.
- În **Sunete**, puteți reda toate tonurile de sonerie, fișierele muzicale și clipurile audio pe care le-ați înregistrat, inclusiv notele vocale și clipurile radio FM.
- În **Altele**, puteți vizualiza documente și fișiere de date, inclusiv fișiere neacceptate.

Într-un folder, utilizați următoarele opțiuni:
- Pentru a trimite un fișier altor persoane, selectați **Partajare**.
- Pentru a utiliza funcții opționale aferente unui fișier, cum ar fi crearea unui folder, mutarea, copierea sau ștergerea, selectați **Gestionare**.
- Pentru a schimba modul de vizualizare, selectați **Vizualizare după**.
- Pentru sortarea fișierelor sau a folderelor, selectați **Listare după**.

› Setarea unei imagini ca fundal

Puteți seta fotografiile sau imaginile ca imagine de fundal pentru ecranul de repaus.

1. În modul Meniu, selectați **Fişierele mele** → **Imagini** → un folder cu imagini → o imagine.
2. Selectați **Mai multe** → **Setare ca** → **Fundal** → **Afiş.**

› Setarea unui clip audio ca ton de sonerie

Puteți seta orice fragment muzical sau clipuri audio în dosarul audio ca tonuri de sonerie pentru apelurile primite, pentru mesaje sau pentru alarme.

1. În modul Meniu, selectați **Fişierele mele** → **Sunete** → un clip audio.
2. În timpul redării, selectați → o opțiune.

Aplicații SIM

Utilizați o varietate de servicii suplimentare oferite de furnizorul dvs. de servicii. În funcție de cartela dvs. SIM sau USIM, acest meniu ar putea fi disponibil, dar denumit diferit.

Comenzi vocale

Dispozitivul vă oferă caracteristica de comandă vocală inteligentă care transformă comenzile dvs. vocale în acțiune. Puteți forma un număr, trimite un mesaj, căuta locuri şi informații sau puteți finaliza alte activități vorbind, pur şi simplu, cu dispozitivul.

1. În modul Meniu, selectați **Com. voc.**
2. Dacă lansați această aplicație pentru prima dată, citiți informațiile de asistență şi selectați **Următor** → **De acord**.
3. Rostiți o comandă la microfon.

Setări

Accesarea meniului Setări

În modul Meniu, selectați **Setări**.

Mod Avion

Dezactivați toate funcțiile wireless ale dispozitivului. Puteți utiliza numai servicii care nu necesită o rețea.

Wi-Fi

Activare: Activați sau dezactivați caracteristica WLAN. ► pag. 84

Rețea

- **Utilizare pachete de date**: Setați pentru a permite rețelele de date cu comutare de pachete pentru servicii de rețea.
- **Roaming date**: Setați pentru a utiliza servicii de date în timp ce vă aflați în roaming.
- **Selectare rețea**: Setați metoda de selecție a rețelei la automată sau manuală.
- **Mod rețea**: Selectați o bandă de rețea.
- **Conexiuni**: Configurați profiluri de conexiune în vederea utilizării pentru caracteristicile de rețea.
- **Profiluri aplicație**: Selectați un profil de conexiune pentru fiecare aplicație sau caracteristică.

Bluetooth

- **Activare**: Activați caracteristica Bluetooth pentru a face schimb de informații la distanță. ► pag. 82
- **Vizibil**: Configurați telefonul pentru a fi vizibil altor dispozitive Bluetooth.
- **Opțiuni căutare**: Selectați tipurile de dispozitive Bluetooth care vor fi incluse în căutare.
- **Memorie implicită**: Selectați o locație de memorie pentru fișierele primite.

Locație

Particularizați setările în legătură cu conexiunile GPS. ► pag. 90

Conectivitate

- **PA mobil**: Activați caracteristica PA mobil pentru a utiliza dispozitivul ca PA (Punct de acces). ► pag. 89
- **Utilitare USB**: Setați un mod USB care se va activa la conectarea dispozitivului la un PC. ► pag. 91
- **VPN**: Configurați şi conectați-vă la rețelele virtuale private (VPN-uri). ► pag. 93
- **Kies prin Wi-Fi**: Conectați dispozitivul la Samsung Kies prin intermediul unei rețele WLAN.
- **Sincronizare**: Configurați un profil de sincronizare. ► pag. 80

Sunet

- **Sunet**: Activaţi modul Silenţios pentru a anula volumul tuturor sunetelor, cu excepţia sunetelor media şi a tonurilor de sonerie pentru alarmă.
- **Vibraţie**: Setaţi când doriţi ca dispozitivul să vibreze pentru anumite evenimente.
- **Apel de intrare**:
  - **Ton sonerie**: Selectaţi tonul de sonerie pe care doriţi să îl utilizaţi dacă setaţi dispozitivul să vă alerteze la apelurile primite prin redarea unei melodii.
  - Reglaţi nivelul volumului pentru tonul de sonerie al apelului utilizând cursorul din partea de jos.
- **Notificare**:
  - **Alertă de mesaj**: Selectaţi un ton de sonerie pentru mesajele primite.
  - **Alertă prin e-mail**: Selectaţi un ton de sonerie pentru a vă avertiza la mesajele de e-mail primite.
  - Reglaţi nivelul volumului pentru tonul de sonerie al mesajului utilizând cursorul din partea de jos.
- **Volum media**: Setaţi volumul implicit pentru muzică şi videoclipuri.
- **Volum sistem**: Setaţi volumul implicit pentru sunetul la atingere şi pentru sunetul de pornire/oprire.

Ecran

Accesaţi şi modificaţi următoarele setări pentru a controla ecranul şi utilizarea luminii la dispozitiv:

- **Temă**: Selectaţi o temă pentru ecran.
- **Fundal**: Selectaţi o imagine de fundal pentru ecranul de repaus.
- **Blocare ecran**: Selectaţi o imagine care va fi afişată când ecranul este blocat.
- **Tip font**: Modificaţi tipul de font pentru textul afişat pe ecran.
- **Dimensiune font**: Selectaţi o dimensiune a textului pentru crearea sau afişarea elementelor în aplicaţii.

- **Luminozitate**: Setaţi luminozitatea ecranului.
- **Durată lumină fundal**: Setaţi intervalul de timp după care dispozitivul va dezactiva lumina de fundal a ecranului.
- **Ilum. tastă tactilă**: Setaţi intervalul de timp după care dispozitivul va dezactiva lumina de fundal a tastelor tactile.
- **Rotire automată ecran**: Stabiliţi dacă se produce rotirea automată a conţinutului la rotirea dispozitivului.

General

Accesaţi şi modificaţi următoarele setări pentru a controla setările generale ale dispozitivului:

› Dată şi oră

În cazul în care bateria se descarcă complet sau este scoasă din dispozitiv, ora şi data se vor reseta.

- **Actualizare automată**: Actualizaţi automat ora la trecerea de la un fus orar la altul.
- **Fus orar**: Selectaţi fusul dvs. orar.
- **Dată**: Setaţi manual data curentă.
- **Oră**: Setaţi manual ora curentă.
- **Format oră**: Selectaţi un format pentru oră.
- **Format dată**: Selectaţi un format pentru dată.

› Limbă

- **Ecran**: Selectaţi o limbă care va fi utilizată pe ecranul dispozitivului.
- **Tastatură**: Particularizaţi setările tastaturii Samsung.

› Ieşire şi intrare voce

- **Tastă de acces rapid comandă vocală**: Setaţi lansarea aplicaţiei comandă vocală apăsând pe tasta Acasă de două ori.
- **Limbă introducere vocală**: Selectaţi o limbă pentru recunoaşterea vocii.

- **Autoapelare**: Setaţi să formaţi automat un număr atunci când rezultatul de recunoaştere a vocii este sigur.
- **Ascultare automată**: Setaţi începerea automată a recunoaşterii vocii atunci când lansaţi caracteristica comandă vocală.
- **Recunoaştere contact**: Setaţi să îmbunătăţiţi căutările vocale ale contactelor.
- **Ascundere cuvinte inadecvate**: Ascundeţi cuvintele inadecavate pe care dispozitivul dvs. le-a recunoscut din rezultatele căutării vocale.
- **Introducere automată majusculă**: Setaţi dispozitivul să scrie automat cu majusculă prima literă care urmează după un semn de punctuaţie care încheie o propoziţie, de exemplu, un punct, un semn al întrebării sau un semn al exclamării.
- **Alertă vocală**: Setaţi citirea cu voce tare a notificărilor pentru evenimente diverse, de către dispozitiv.
- **Limbă vorbită**: Selectaţi o limbă pentru caracteristica alertă vocală.
- **Ajutor**: Accesaţi informaţii de asistenţă pentru utilizarea caracteristicii comandă vocală.
- **Despre**: Vizualizaţi termenii şi condiţiile precum şi politica de confidenţialitate.

› Mişcări

- **Utilizare mişcare**: Setaţi utilizarea recunoaşterii mişcării.
- **Mişcare**: Setaţi blocarea dispozitivului mişcându-l.
- **Întoarcere**: Activaţi caracteristica pauză etichetă care vă permite să anulaţi toate sunetele dispozitivului aşezându-l cu faţa în jos.

› Accesibilitate

- **Ieşire voce**:
  - **Alertă vocală**: Setaţi citirea cu voce tare a notificărilor pentru evenimente diverse, de către dispozitiv.
  - **Limbă vorbită**: Selectaţi o limbă pentru caracteristica alertă vocală.

- **Dimensiune font**: Selectați o dimensiune a textului pentru crearea sau afișarea elementelor în aplicații.
- **Culori negative**: Schimbați culoarea textului în alb când culoarea de fundal este în negru.

› Locație de instalare

Selectați locația implicită de memorie pentru a instala aplicațiile noi.

› Memorie

Verificați informațiile privind memoria din cartelele de memorie şi din dispozitiv, şi ştergeți memoria dispozitivului sau formatați o cartelă de memorie.

› Utilizare

- **Durată apel**: Vizualizați datele privind duratele apelurilor, de exemplu, durata ultimului apel şi durata tuturor apelurilor.
- **Contor mesaje**: Vizualizați numărul mesajelor trimise sau primite.
- **Contor pachete de date**: Vizualizați volumul datelor trimise sau primite.

› Calibrare orizontală

Calibrați accelerometrul pentru a regla axa orizontală a dispozitivului, pentru o mai bună recunoaştere a mişcării.

› Securitate

- **Blocare telefon**: Activați sau dezactivați caracteristica de blocare a dispozitivului pentru a solicita o parolă de dispozitiv înainte de utilizarea dispozitivului.
- **Blocare confidențialitate**: Transformați diferite tipuri de date în date confidențiale; pentru a accesa datele confidențiale, trebuie să introduceți parola dispozitivului.

- **Găsire dispozitiv mobil**: Activați sau dezactivați caracteristica Găsire dispozitiv mobil care vă ajută să localizați dispozitivul când îl pierdeți sau este furat. ► pag. 30
- **Schimbare parolă**: Schimbați parola dispozitivului.
- **Blocare SIM**: Activați sau dezactivați caracteristica de blocare a cartelei SIM, astfel încât să se solicite o parolă pentru cartela SIM la schimbarea cartelei SIM sau USIM.
- **Blocare cod PIN**: Activați sau dezactivați caracteristica de blocare cu codul PIN, astfel încât să se solicite codul PIN înainte de utilizarea dispozitivului.
- **Schimbare cod PIN**: Schimbați codul PIN utilizat pentru a accesa datele SIM sau USIM.
- **FDN**: Activați sau dezactivați modul FDN pentru restricționarea apelurilor la numerele din lista FDN.
- **Modificare PIN2**: Schimbați codul PIN2, care este folosit pentru a proteja codul PIN principal.

› Despre telefon

- **Informații dispozitiv**: Vizualizați informațiile despre sistemul dispozitivului, cum ar fi numărul modelului şi utilizarea CPU (procesorului).
- **Stocare**: Vizualizați informații despre memoria dispozitivului şi a cartelei de memorie.
- **Licențe open source**: Verificați licențele open source ale programelor descărcate.
- **Certificate**: Vizualizați detaliile certificatelor.
- **Politică de securitate**: Setați criptarea dispozitivului şi protejarea datelor şi informațiilor salvate pe dispozitiv. Schimbați setările pentru a permite sau preveni accesul intern de către aplicații.

› Actualizare software

Furnizorul dvs. de servicii sau serverul Samsung vă va trimite o notificare atunci când este lansat un firmware nou pentru dispozitivul dvs. Dacă primiți o notificare de actualizare, descărcați firmware-ul nou pe dispozitiv.

- **Actualizare**: Căutați o actualizare de firmware și descărcați-o.
- **Actualizare automată**: Setați căutarea și controlarea actualizării de firmware în mod automat.
- **Numai Wi-Fi**: Setați descărcarea actualizările numai prin intermediul unei conexiuni WLAN.
- **Mesaje server**: Setați dacă doriți să primiți mesaje de la serverele Web.

› Licențe

Memento expirare: Setați pentru a primi o notificare atunci când licența este expirată.

› Reinițializare

- **Reinițializare setări**: Reinițializați diferitele setări la valorile implicite din fabrică. Selectați setările care vor fi reinițializate. Trebuie să introduceți parola dispozitivului pentru a reinițializa setările.
- **Reset. la val. din fabr.**: Resetați setările la valorile din fabrică și ștergeți toate datele. Trebuie să introduceți parola dispozitivului.

Conturi

Vizualizați, configurați sau ștergeți conturi de e-mail sau de SNS.

Notificare

Activați sau dezactivați alerta pentru mesajele primite, aplicațiile noi din Samsung Apps sau transferul de fișiere de la și către alte persoane.

Apel

Particularizați setările pentru caracteristicile de apelare:

- **Afișare ID-ul meu de apelant**: Afișați destinatarilor numărul telefonului dvs. mobil.
- **Imagine apel video**: Selectați o imagine care va fi afișată interlocutorului.
- **Redirecționare apeluri**: Redirecționați apelurile intrate către un alt număr.
- **Apel în așteptare**: Activați alertele de apeluri primite atunci când un apel este în curs.
- **Respingere automată**: Specificați lista apelanților care vor fi respinși automat.
- **Apelare rapidă**: Setați apelarea rapidă a numerelor.
- **Respingere apel cu mesaj**: Editați un mesaj care se va trimite unui apelant când respingeți un apel.
- **Tonuri stare apel**: Activați sau dezactivați tonul de conectare a apelului, tonul de memento la minut sau tonul de deconectare a apelului.
- **Număr mesagerie vocală**: Introduceți numărul pentru accesarea serviciului de mesagerie vocală. Puteți obține acest număr de la furnizorul de servicii.
- **Senzor de proximitate**: Setați activarea senzorului de apropiere pe durata unui apel.

Mesaje

Particularizați setările pentru caracteristicile de mesagerie.

› Repetare alertă

Setați frecvența cu care dispozitivul vă va alerta în privința mesajelor noi.

› Mesaje text

- **Raport livrare**: Setați rețeaua să vă informeze când mesajele dvs. sunt livrate.
- **Centru service**: Introduceți adresa centrului pentru mesajele text.
- **Mesaje CB**: Setați să primiți mesaje de informare de la rețelele mobile.
- **Mesaje SOS**: Trimiteți un mesaj SOS. ► pag. 45
- **Copiere de rezervă şi restabilire**: Faceți copie de rezervă mesajelor dvs. în funcție de mesajul sau folderul specific, sau restabiliți mesajele cărora le-ați făcut copie de rezervă.

› Mesaje multimedia

- **Raport livrare**: Trimiteți o solicitare pentru un raport de livrare împreună cu mesajul, pentru a fi informat când este livrat mesajul dvs.
- **Solicitare raport citire**: Trimiteți o solicitare pentru un raport de citire împreună cu mesajele, pentru a fi informat când mesajele dvs. sunt citite.
- **Rețea reşedință**: Setați dacă doriți ca dispozitivul să preia automat mesajele noi atunci când sunteți în zona de acoperire a rețelei de domiciliu.
- **Rețea în roaming**: Setați dacă doriți ca dispozitivul să preia automat mesajele noi atunci când sunteți în roaming într-o altă rețea.

- **Câmp pentru subiect**: Setați afișarea câmpului pentru subiect în câmpul de introducere a textului.
- **Mod creare**: Selectați un mod de creare a mesajelor multimedia. Puteți alege să creați mesaje cu orice tip de conținut și de orice mărime sau să primiți mesaje de avertizare despre tipul conținutului sau despre mărime.

Email

Particularizați setările pentru caracteristicile de e-mail.

› Conturi email

Vizualizați, configurați sau ștergeți conturi de e-mail.

› Opțiuni trimitere

- **De la**: Introduceți adresa dvs. de e-mail drept adresa expeditorului.
- **Prioritate**: Setați nivelul de prioritate a mesajelor.
- **Păstrare copie**: Setați dacă doriți să salvați o copie a mesajelor trimise, pe server.
- **Răspuns cu mesaj corp**: Setați dacă doriți să includeți mesajul original când răspundeți la un mesaj.
- **Redirecționare cu fișiere**: Setați dacă doriți să includeți atașamente când redirecționați un mesaj.
- **Obțin. confirm. de citire**: Trimiteți o solicitare de citire-răspuns împreună cu mesajele, pentru a fi informat când mesajele dvs. sunt citite.
- **Obținere raport livrare**: Trimiteți o solicitare pentru un raport de livrare împreună cu mesajele, pentru a fi informat când mesajele dvs. sunt livrate.
- **Adăugare carte de vizită proprie**: Setați dacă doriți să adăugați cartea dvs. de vizită la mesajele trimise.
- **Trimitere permanentă în copie CC către mine**: Setați dacă doriți să adăugați adresa dvs. de e-mail la toate mesajele trimise.

- **Adăugare semnătură**: Setați dacă doriți să adăugați semnătura dvs. la mesajele trimise.
- **Semnătură**: Introduceți semnătura dvs.

› Opțiuni primire

- **Dimensiune e-mail**: Selectați dimensiunea maximă permisă pentru mesaje.
- **Trimitere raport citire**: Setați rețeua să informeze expeditorii când citiți mesaje.
- **Încărcare imagini la distanță**: Setați să încărcați imagini incluse în corpul e-mailului.

› Blocare e-mailuri

Blocați e-mailurile de la adresele specificate şi cu subiectele specificate.

› Listă în fir

Schimbați modul de vizualizare.

Contacte

- **Vizualizare contacte din**: Selectați o locație de memorie pentru afişarea contactelor.
- **Ordine afişare nume**: Setați modul de afişare a numelor contactelor.
- **Conturi**: Preluați contacte din conturile dvs. de rețele de socializare.
- **Profilul meu**: Creați cartea dvs. de vizită.
- **Numere servicii**: Apelați furnizorul dvs. de servicii pentru a obține informațiile de care aveți nevoie.
- **Import contacte**: Importați contacte de pe cartela SIM sau USIM sau de pe cartela de memorie.
- **Export contacte**: Exportați contacte pe cartela SIM sau USIM sau pe cartela de memorie.

Calendar

Particularizați setările pentru calendar:

- **Prima zi a săptâmânii**: Setați cu ce zi să înceapă săptămâna (duminică sau luni).
- **Import calendare**: Importați evenimente din memoria dispozitivului sau din cartela de memorie.
- **Export programări**: Exportați programări pe memoria dispozitivului sau pe cartela de memorie.
- **Export aniversări**: Exportați aniversări de pe cartela de memorie pe dispozitiv sau invers.
- **Blocare fus orar**: Setați să utilizați fusul orar curent pentru calendar.
- **Selectare fus orar**: Setați fusul orar al calendarului.

Notă

- **Import de pe cartela de memorie**: Importați note de pe cartela de memorie.
- **Export pe cartela de memorie**: Exportați note pe cartela de memorie.

Internet

Particularizați setările pentru navigatorul pentru internet.

- **Pagină de pornire**: Introduceți adresa Web a site-ului Web care va fi utilizat ca pagină de pornire.
- **Preferințe**: Modificați setările de afişare şi sunet pentru navigatorul web.
- **Salvare automată ID/parolă**: Setați să salvați automat ID-ul şi parola dvs.
- **Codificare**: Selectați un tip de codificare a caracterelor.

- **Actualizare RSS**: Setați browserul web să actualize automat alimentările RSS la care v-ați abonat, la intervale regulate. Activarea caracteristicii actualizare automată măreşte cantitatea de date descărcate şi este posibil să genereze costuri suplimentare.
- **Certificate server**: Vizualizați detaliile certificatelor.
- **Despre Internet**: Accesați informațiile privind versiunea sau drepturile de autor despre navigatorul web.
- **Ştergere automată a datelor**: Setați să salvați automat ID-ul şi parola dvs. sau să ştergeți datele stocate în timpul navigării, cum ar fi istoricul, cache-ul, modulele cookie, ID-urile şi parolele.
- **Ştergere cache**: Ştergeți cache-ul; cache-ul este o locație temporară de memorie care salvează informațiile accesate recent pe paginile Web.
- **Ştergere cookies**: Ştergeți modulele cookie salvate în dispozitiv.
- **Ştergere ID/parolă salvate**: Setați ştergerea tuturor ID-urile şi parolelor salvate.
- **Ştergere bază de date**: Ştergeți toată baza de date Web salvată.

Player muzical

Setați opțiunile pentru playerul muzical.

- **Egalizator**: Selectați un tip de egalizator implicit.
- **Efect**: Selectați un efect de sunet.
- **Vizualizare**: Selectați să afişați o vizualizare animată în timpul redării.
- **Versuri**: Setați afişarea versurilor în timpul redării.

Galerie

Particularizați setările pentru expunerea de diapozitive.

Samsung Apps

Actualizare notificare: Selectați o conexiune de rețea (WLAN sau rețea de date cu comutare de pachete) pentru a primi o notificare de actualizare a aplicației de la Samsung Apps.

AllShare

Activați serviciul DLNA pentru a partaja fişiere media între dispozitive DLNA. ► pag. 87

Încărcare Comunități

Actualizați lista de site-uri Web de comunitate şi vă conectați la un serviciu de comunitate pentru a încărca fişiere media.

Căutare

Selectați tipurile de elemente care vor fi incluse în căutare.

Depanare

Atunci când porniți dispozitivul sau în timp ce îl utilizați, vi se solicită să introduceți unul dintre următoarele coduri:

Cod	Pentru a rezolva problema, încercați următoarele:
Parolă	Când caracteristica de blocare a dispozitivului este activată, trebuie să introduceți parola pe care ați setat-o pentru dispozitiv.
PIN	Când utilizați dispozitivul pentru prima dată sau când este activată solicitarea codului PIN, trebuie să introduceți codul PIN furnizat cu cartela SIM sau USIM. Puteți dezactiva această caracteristică prin utilizarea meniului **Blocare cod PIN**.
PUK	Cartela SIM sau USIM este blocată, de obicei ca urmare a introducerii incorecte a codului PIN de mai multe ori. Trebuie să introduceți codul PUK oferit de furnizorul de servicii.
PIN2	Când accesați un meniu care solicită codul PIN2, trebuie să introduceți codul PIN2 livrat împreună cu cartela SIM sau USIM. Pentru detalii, contactați furnizorul de servicii.

Dispozitivul afişează mesaje de eroare în privința rețelei sau a serviciului

- Când vă aflați în zone cu semnal slab sau recepție deficitară, este posibil ca recepția să se întrerupă. Deplasați-vă în altă zonă şi reîncercați.
- Unele opțiuni nu pot fi accesate fără abonament. Pentru detalii suplimentare, contactați furnizorul de servicii.

Ecranul tactil reacționează lent sau necorespunzător

Dacă dispozitivul dispune de un ecran tactil şi acesta nu răspunde în mod corespunzător, încercați următoarele:

- Scoateți foliile de protecție de pe ecranul tactil. Foliile de protecție pot împiedica dispozitivul să recunoască acțiunile de selectare şi nu sunt recomandate pentru dispozitivele cu ecran tactil.
- Când atingeți ecranul tactil, asigurați-vă că mâinile sunt curate şi uscate.
- Reporniți dispozitivul pentru a elimina orice defecțiuni temporare de software.
- Asigurați-vă că programul dispozitivului este actualizat la versiunea cea mai recentă.
- Dacă ecranul tactil este zgâriat sau deteriorat, duceți-l la Centrul de Service Samsung local.

Se întrerup apelurile

În zone cu semnal slab sau recepție deficitară, este posibil să pierdeți conexiunea la rețea. Deplasați-vă în altă zonă şi reîncercați.

Apelurile efectuate nu se conectează

- Asigurați-vă că ați apăsat pe tasta Apelare.
- Asigurați-vă că ați accesat rețeaua de telefonie mobilă corectă.
- Asigurați-vă că nu ați setat blocarea apelurilor pentru numărul de telefon pe care îl apelați.

Apelurile primite nu se conectează

- Asigurați-vă că dispozitivul este pornit.
- Asigurați-vă că ați accesat rețeaua de telefonie mobilă corectă.
- Asigurați-vă că nu ați setat blocarea apelurilor pentru numărul de telefon care vă apelează.

Vocea dvs. este dificil de auzit în timpul unui apel

- Asigurați-vă că nu ați acoperit microfonul încorporat.
- Asigurați-vă că microfonul este apropiat de gură.
- Dacă utilizați o cască, asigurați-vă că este conectată corect.

Calitatea sunetului este slabă

- Asigurați-vă că nu blocați antena internă a dispozitivului.
- Când vă aflați în zone cu semnal slab sau recepție deficitară, este posibil ca recepția să se întrerupă. Deplasați-vă în altă zonă şi reîncercați.

Când apelați din Contacte, apelul nu se conectează

- Asigurați-vă că în lista de contacte este stocat numărul corect.
- Reintroduceți şi salvați din nou numărul, dacă este necesar.
- Asigurați-vă că nu ați setat blocarea apelurilor pentru numărul de telefon al contactului.

Dispozitivul emite semnale sonore şi pictograma bateriei apare intermitent

Bateria este epuizată. Pentru a utiliza dispozitivul în continuare, reîncărcați sau înlocuiți bateria.

Bateria nu se încarcă în mod corespunzător sau dispozitivul se opreşte

- Este posibil ca bornele bateriei să fie murdare. Ştergeți ambele contacte aurii cu o cârpă curată şi moale şi reîncercați încărcarea bateriei.
- Dacă bateria nu se mai încarcă în totalitate, debarasați-vă de vechea baterie în mod corespunzător şi înlocuiți-o cu o baterie nouă (pentru instrucțiuni adecvate de evacuare la deşeuri, consultați reglementările locale).

La atingere, dispozitivul este fierbinte

Când utilizaţi aplicaţii care necesită putere suplimentară sau utilizaţi aplicaţii pe dispozitiv pentru o perioadă extinsă de timp, este posibil ca dispozitivul să fie fierbinte la atingere. Acest lucru este normal şi nu trebuie să afecteze durata de viaţă sau funcţionarea dispozitivului.

Mesaje de eroare la lansarea camerei foto

Dispozitivul dvs. mobil Samsung trebuie să dispună de suficientă memorie liberă şi putere a bateriei pentru a porni aplicaţia de cameră. Dacă primiţi mesaje de eroare la lansarea camerei foto, încercaţi următoarele:

- Încărcaţi bateria sau înlocuiţi-o cu o baterie complet încărcată.
- Eliberaţi memorie prin transferul unor fişiere în PC sau ştergerea fişierelor din dispozitiv.
- Reporniţi dispozitivul. Dacă problemele cu aplicaţia camerei foto persistă inclusiv după ce aţi încercat aceste sfaturi, contactaţi un Centru de Service Samsung.

Apar mesaje de eroare la lansarea radioului FM

Aplicaţia radio FM de la dispozitivul mobil Samsung utilizează cablul căştii ca antenă. Fără o antenă conectată radioul FM nu va putea recepţiona posturi de radio. Pentru a utiliza radioul FM, asiguraţi-vă de conectarea corectă a căştii. Apoi, căutaţi şi salvaţi posturile de radio disponibile.

Dacă nu puteţi utiliza radioul FM nici după parcurgerea acestor paşi, încercaţi să accesaţi postul dorit cu un alt receptor radio. Dacă puteţi auzi postul cu un alt receptor, este posibil ca dispozitivul să necesite reparaţii. Contactaţi un Centru de Service Samsung.

Apar mesaje de eroare la deschiderea fişierelor muzicale

Dintr-o diversitate de motive, este posibil ca unele fişiere muzicale să nu poată fi redate pe dispozitivul mobil Samsung. Dacă primiţi mesaje de eroare la deschiderea fişierelor muzicale pe dispozitiv, încercaţi următoarele:

- Eliberaţi memorie prin transferul unor fişiere în PC sau ştergerea fişierelor din dispozitiv.
- Asiguraţi-vă că fişierul muzical nu este protejat prin sistemul DRM (Digital Rights Management - Gestionare digitală a drepturilor). Dacă fişierul este protejat prin DRM, asiguraţi-vă că dispuneţi de licenţa sau cheia adecvată pentru redarea fişierului.
- Asiguraţi-vă că dispozitivul acceptă tipul de fişier.

Un alt dispozitiv Bluetooth nu este localizat

- Asiguraţi-vă că este activată caracteristica fără fir Bluetooth a dispozitivului dvs.
- Asiguraţi-vă că este activată caracteristica fără fir Bluetooth la dispozitivul la care doriţi să vă conectaţi, dacă este necesar.
- Asiguraţi-vă că dispozitivul dvs. şi celălalt dispozitiv Bluetooth se află în raza de acţiune Bluetooth (10 metri).

Dacă sfaturile de mai sus nu rezolvă problema, contactaţi un Centru de Service Samsung.

Nu s-a stabilit o conexiune la conectarea dispozitivului la un PC

- Verificaţi compatibiliatatea cablului de date pentru PC cu dispozitivul.
- Asiguraţi-vă că dispuneţi de driverele adecvate instalate şi actualizate pe PC.

Dispozitivul se blochează sau prezintă erori fatale

Dacă dispozitivul dvs. se blochează sau se închide, poate fi necesar să închideți programe sau să resetați dispozitivul pentru a restabili starea de funcționare a acestuia. Dacă dispozitivul se blochează și nu răspunde la comenzi, țineți apăsat pe [⏻] timp de 8-10 secunde și eliberați și pornește automat.

Dacă acest lucru nu rezolvă problema, este necesar să accesați meniul Revenire la setările din fabrică. În modul Meniu, selectați **Setări** → **General** → **Reinițializare** → **Resetare telefon** → **Reset. la val. din fabr** → **Da** → **Da**.

Măsuri de siguranță

Pentru a preveni vătămarea corporală a dvs. şi a altor persoane sau deteriorarea dispozitivului, citiți toate informațiile următoare înainte de a utiliza dispozitivul.

Avertisment: Preveniți electrocutarea, incendiile şi exploziile

Nu utilizați cabluri sau fişe de alimentare deteriorate sau prize electrice desprinse

Nu atingeți cablul de alimentare cu mâinile umede şi nu decuplați încărcătorul prin tragere de cablu

Nu îndoiți şi nu deteriorați cablul de alimentare

Nu utilizați dispozitivul în timpul încărcării şi nu atingeți dispozitivul cu mâinile umede

Nu scurtcircuitați încărcătorul sau bateria

Nu lăsați să cadă şi nu supuneți încărcătorul sau bateria unui impact

Nu încărcați bateria cu încărcătoare care nu sunt aprobate de către producător

Nu folosiți aparatul în timpul unei furtuni

Aparatul dvs. poate să nu funcționeze corect şi riscul de electrocutare este crescut.

Nu manipulați o baterie litiu-ion (Li-Ion) deteriorată sau fisurată

Pentru debarasarea în condiții de siguranță a bateriilor Li-Ion, contactați cel mai apropiat centru de service autorizat.

Manevrarea şi debarasarea cu atenție a bateriilor şi a încărcătoarelor

- Utilizați numai baterii şi încărcătoare aprobate de Samsung, destinate special pentru acest dispozitiv. Bateriile şi încărcătoarele incompatibile pot cauza vătămări corporale grave sau pot deteriora dispozitivul.
- Nu aruncați niciodată bateriile sau dispozitivele în foc. La debarasarea bateriilor sau a dispozitivelor uzate, respectați toate reglementările locale.

- Nu aşezaţi niciodată bateriile sau dispozitivele pe sau în aparate de încălzit, precum cuptoare cu microunde, sobe sau radiatoare. Când sunt supraîncălzite, bateriile pot exploda.
- Nu zdrobiţi şi nu perforaţi bateria. Evitaţi expunerea bateriei la presiune externă mare, care ar putea duce la scurtcircuit intern şi la supraîncălzire.

Protejarea dispozitivului, a bateriilor şi a încărcătoarelor împotriva deteriorării

- Evitaţi expunerea dispozitivului şi a bateriilor la temperaturi foarte ridicate sau foarte scăzute.
- Temperaturile extreme pot cauza deformarea dispozitivului şi pot reduce capacitatea de încărcare şi durata de viaţă a dispozitivului şi a bateriilor.
- Preveniţi contactul dintre baterii şi obiecte metalice, deoarece în acest fel se creează o conexiune între bornele + şi – ale bateriei şi se poate produce deteriorarea temporară sau permanentă a bateriei.
- Nu utilizaţi niciodată un încărcător sau o baterie deteriorată.

Atenţie: Urmaţi toate avertizările şi reglementările de siguranţă la utilizarea dispozitivului în zone restricţionate

Opriţi dispozitivul în locaţiile unde utilizarea acestuia este interzisă

Respectaţi toate reglementările care restricţionează utilizarea unui dispozitiv mobil într-o anumită zonă.

Nu utilizaţi dispozitivul în apropierea altor dispozitive electronice

Majoritatea dispozitivelor electronice utilizează semnale de radiofrecvenţă. Dispozitivul dvs. poate prezenta interferenţe cu alte dispozitive electronice.

Nu utilizaţi dispozitivul în apropierea unui stimulator cardiac

- Evitaţi să utilizaţi dispozitivul la o distanţă mai mică de 15 cm de un stimulator cardiac, dacă este posibil, deoarece dispozitivul poate interfera cu stimulatorul.
- Dacă trebuie să utilizaţi dispozitivul, ţineţi-l la o distanţă de cel puţin 15 cm de stimulatorul cardiac.
- Pentru a reduce la minim posibilele interferenţe cu un stimulator cardiac, utilizaţi dispozitivul pe partea corpului opusă stimulatorului.

Nu utilizaţi dispozitivul într-un spital sau în apropierea unor echipamente medicale care pot fi afectate de radiofrecvenţă

Dacă utilizaţi personal un echipament medical, contactaţi producătorul echipamentului pentru a proteja echipamentul de frecvenţele radio.

Dacă utilizați un aparat auditiv, contactați producătorul pentru informații privind interferențele radio

Unele aparate auditive pot fi afectate de frecvența radio a dispozitivului. Contactați producătorul pentru a utiliza aparatul auditiv în condiții de siguranță.

Opriți dispozitivul în medii potențial explozive

- Opriți dispozitivul în medii potențial explozive, în loc de a scoate bateria.
- Respectați întotdeauna reglementările, instrucțiunile şi indicatoarele instalate în medii potențial explozive.
- Nu folosiți dispozitivul dumneavoastră în benzinării, în apropierea combustibililor sau substanțelor chimice sau cu grad ridicat de inflamare.
- Nu depozitați şi nu transportați lichide inflamabile, gaze sau materiale explozive în același compartiment cu dispozitivul, componentele sau accesoriile acestuia.

Opriți dispozitivul atunci când vă aflați la bordul unui avion

Utilizarea dispozitivului într-un avion este ilegală. Este posibil ca dispozitivul să prezinte interferențe cu instrumentele de navigație electronice ale avionului.

Dispozitivele electronice ale unui vehicul cu motor pot prezenta o funcționare defectuoasă din cauza frecvenței radio a dispozitivului

Dispozitivele electronice din autovehicul pot prezenta o funcționare defectuoasă din cauza frecvenței radio a dispozitivului. Contactați producătorul pentru mai multe informații.

Respectați toate avertizările şi reglementările de siguranță cu privire la utilizarea dispozitivelor mobile în timpul utilizării unui vehicul

În timpul condusului, utilizarea în siguranță a dispozitivului reprezintă prima dvs. responsabilitate. Nu utilizați dispozitivul mobil în timpul condusului, dacă acest lucru este interzis prin lege. Pentru siguranța dvs. şi a celorlalți, dați dovadă de simț practic şi respectați următoarele sfaturi:

- Utilizați un dispozitiv de tip mâini libere.
- Cunoaşteți-vă bine dispozitivul şi facilitățile acestuia, cum ar fi apelarea rapidă şi reapelarea. Aceste caracteristici permit reducerea timpului necesar pentru efectuarea sau preluarea apelurilor cu dispozitivul dvs. mobil.
- Poziționați-vă dispozitivul mobil la îndemână. Trebuie să aveți posibilitatea de a ajunge la dispozitivul dvs. fără să vă distrageți atenția de la şosea. Dacă primiți un apel într-un moment nepotrivit, lăsați mesageria vocală să răspundă pentru dvs.

- Informați persoana cu care vorbiți că vă aflați la volan. Întrerupeți apelurile în condiții de trafic intens sau de vreme nefavorabilă. Ploaia, lapoviţa, ninsoarea, gheaţa şi traficul intens pot fi periculoase.
- Nu luați notițe și nu căutați numere de telefon. Notarea sarcinilor pe care le aveți de îndeplinit sau căutarea unui număr în agenda telefonică vă poate distrage atenția de la responsabilitatea principală, aceea de a conduce în siguranță.
- Formați numerele cu atenție și evaluați traficul. Efectuați apeluri când nu vă deplasați sau înainte de a intra în trafic. Încercați să vă planificați apelurile pentru momentele când automobilul dvs. nu se află în mișcare. Dacă trebuie să efectuați un apel, formați numai câteva cifre, verificați drumul și oglinzile retrovizoare, apoi continuați.
- Nu vă implicați în conversații enervante sau sentimentale, care v-ar putea distrage atenția. Asigurați-vă că persoanele cu care vorbiți știu că vă aflați la volan și întrerupeți conversațiile care au tendința de a vă abate atenția de la drum.
- Utilizați dispozitivul pentru apeluri de urgență. Apelați numărul de urgență în caz de incendiu, accident rutier sau urgență medicală.
- Utilizați dispozitivul și pentru a ajuta alte persoane aflate în situații de urgență. Dacă vedeți un accident rutier, o infracțiune în curs de desfășurare sau o situație gravă de urgență, când sunt puse în pericol vieți, sunați un număr local de urgențe.
- Apelați asistența pe șosea sau un alt număr special care nu este destinat cazurilor de urgență atunci când este necesar. Dacă vedeți un vehicul deteriorat care nu reprezintă un pericol serios, un semn de circulație deteriorat, un accident rutier minor fără răniri de persoane sau un vehicul despre care știți că a fost furat, apelați serviciul de asistență rutieră sau un alt număr special, care nu este destinat cazurilor de urgență.

Îngrijirea şi utilizarea adecvată a dispozitivului mobil

Feriți dispozitivul de umezeală

- Umiditatea și lichidele de toate tipurile pot deteriora componentele dispozitivului sau circuitele electronice ale acestuia.
- Nu porniți dispozitivul dacă este ud. În cazul în care dispozitivul este deja pornit, opriți-l și îndepărtați bateria imediat (dacă dispozitivul nu se oprește sau dacă nu puteți îndepărta bateria, lăsați-l așa). Apoi, uscați dispozitivul cu un prosop și duceți-l la un centru de service.
- Lichidele vor schimba culoarea etichetei care indică o deteriorare produsă de apă în interiorul dispozitivului. Deteriorările produse de apă asupra dispozitivului pot anula garanția producătorului.

Nu utilizați şi nu depozitați dispozitivul în zone cu praf şi murdărie

Praful poate cauza funcționarea defectuoasă a dispozitivului.

Nu depozitați dispozitivul pe suprafețe înclinate

Dacă dispozitivul cade, se poate deteriora.

Nu depozitați dispozitivul în zone fierbinți sau reci. Utilizați dispozitivul la temperaturi cuprinse între -20 °C şi 50 °C

- Dispozitivul poate exploda dacă este lăsat în interiorul unui vehicul închis, deoarece temperatura din interior poate atinge 80 °C.
- Nu vă expuneți dispozitivul la lumină solară directă pentru perioade extinse de timp (de exemplu, pe bordul unui autovehicul).
- Depozitați bateria la temperaturi cuprinse între 0 °C şi 40 °C.

Nu depozitați dispozitivul în apropierea unor obiecte metalice precum monede, chei şi coliere

- Dispozitivul se poate deforma sau poate funcționa defectuos.
- Dacă bornele bateriei intră în contact cu obiectele metalice, se pot produce incendii.

Nu depozitați dispozitivul în apropierea câmpurilor magnetice

- Dispozitivul poate funcționa defectuos sau bateria se poate descărca în urma expunerii la câmpurile magnetice.
- Cardurile cu benzi magnetice, inclusiv cărțile de credit, cartele de telefon, cartelele de acces şi permisele de îmbarcare pot fi deteriorate de câmpurile magnetice.
- Nu utilizați genți de transport sau accesorii cu închizători magnetici şi nu permiteți ca dispozitivul să intre în contact cu câmpuri magnetice pentru perioade îndelungate de timp.

Nu depozitați dispozitivul în apropierea sau în interiorul radiatoarelor, al cuptoarelor cu microunde, al echipamentelor de gătit fierbinți sau a containerelor de înaltă presiune

- Este posibil ca bateria să prezinte scurgeri.
- Dispozitivul se poate supraîncălzi şi provoca incendii.

Nu lăsați să cadă dispozitivul şi nu-l supuneți la şocuri

- Este posibil ca ecranul dispozitivului să fie deteriorat.
- Dacă este îndoit sau deformat, dispozitivul se pot deteriora sau componentele sale pot funcționa defectuos.

Nu utilizați dispozitivul sau aplicațiile pentru un timp dacă dispozitivul este supraîncălzit

Expunerea prelungită a pielii la un dispozitiv supraîncălzit poate cauza simptome de arsuri minore, cum ar fi pete roşii şi pigmentație.

Dacă dispozitivul dvs. are bliț sau lumină pentru camera foto, nu folosiți blițul aproape de ochii persoanelor sau animalelor de companie

Utilizarea unui bliț în apropierea ochilor poate cauza pierderea temporară a vederii sau afecțiuni ale ochilor.

Fiți atenți la expunerea la lumini orbitoare

- Atunci când utilizați dispozitivul, lăsați aprinsă o lumină în cameră şi nu țineți ecranul prea aproape de ochi.
- Este posibil să suferiți crize sau pierderea cunoştinței, atunci când sunteți expuşi la lumini orbitoare când vizionați videoclipuri sau jucați jocuri pe baza Flash pe perioade îndelungate de timp. Dacă simțiți vreun disconfort de orice fel, încetați să utilizați dispozitivul imediat.

Reduceți riscul de răniri la mişcări repetate

Când executați acțiuni în mod repetat, cum ar fi apăsarea tastelor, desenarea caracterelor cu ajutorul degetelor pe ecranul tactil, sau când jucați jocuri, este posibil să simțiți un disconfort ocazional la mâini, gât, umeri sau alte părți ale corpului. Când utilizați dispozitivul pe perioade îndelungate de timp, țineți dispozitivul în mod relaxat, apăsați uşor tastele, şi faceți pauze frecvente. În cazul în care disconfortul persistă în timpul sau după utilizare, încetați să-l utilizați şi consultați unui medic.

Asigurarea duratei maxime de viață pentru baterie şi încărcător

- Evitați încărcarea bateriilor pentru mai mult de o săptămână, deoarece supraîncărcarea poate scurta durata de viață a bateriei.
- În timp, bateriile neutilizate se vor descărca şi vor trebui reîncărcate înaintea utilizării.
- Deconectați încărcătoarele de la sursele de alimentare când nu sunt utilizate.
- Utilizați bateriile numai în scopurile pentru care au fost produse.

Utilizați baterii, încărcătoare, accesorii şi consumabile aprobate de producător

- Utilizarea bateriilor sau a încărcătoarelor generice poate reduce durata de viață a dispozitivului sau poate cauza o funcționare defectuoasă a dispozitivului.
- Samsung nu poate fi responsabilă de siguranța utilizatorului când se utilizează accesorii sau consumabile neomologate de Samsung.

Nu muşcaţi şi nu ţineţi în gură dispozitivul sau bateria

- Puteţi deteriora dispozitivul sau puteţi provoca explozii.
- Dacă dispozitivul este utilizat de către copii, asiguraţi-vă că îl utilizează în mod corespunzător.

Când vorbiţi utilizând dispozitivul:

- Ţineţi dispozitivul drept, aşa cum aţi proceda cu un telefon tradiţional.
- Vorbiţi direct în microfon.
- Evitaţi contactul cu antena internă a dispozitivului. Atingerea antenei poate reduce calitatea apelului sau poate determina dispozitivul să trimită o frecvenţă radio mai mare decât cea necesară.

Protejaţi-vă auzul şi urechile în timpul utilizării unui set de căşti

- Expunerea excesivă la sunete puternice poate cauza afecţiuni ale auzului.
- Expunerea la sunete puternice în timpul condusului vă poate distrage atenţia şi poate cauza un accident.
- Reduceţi întotdeauna volumul înainte de a cupla căştile la o sursă audio şi utilizaţi numai setarea minimă de volum necesară pentru a asculta conversaţia sau muzica.
- În medii uscate, este posibil să se acumuleze energie statică în setul de căşti. Evitaţi să utilizaţi seturile de căşti în medii uscate, sau să atingeţi obiecte metalice pentru a descărca energia statică, înainte de conectarea setului de căşti la dispozitiv.

Procedaţi cu atenţie când utilizaţi dispozitivul în timp ce vă plimbaţi sau vă aflaţi în mişcare

Familiarizaţi-vă întotdeauna cu împrejurimile, pentru a evita vătămările corporale ale dvs. sau ale altor persoane.

Nu transportaţi dispozitivul în buzunarele de la spate sau în jurul brâului

Vă puteţi răni sau puteţi deteriora dispozitivul în caz de cădere.

Nu demontaţi, nu modificaţi şi nu vă reparaţi dispozitivul

- Schimbările sau modificările aduse dispozitivului pot anula garanţia producătorului. Pentru service, duceţi dispozitivul la un Centru de Service Samsung.
- Nu demontaţi şi nu găuriţi bateria, deoarece astfel se pot produce explozii sau incendii.

Nu vopsiți și nu aplicați abțibilduri pe dispozitivul dumneavoastră

Vopseaua și abțibildurile pot bloca piesele în mișcare și pot împiedica funcționarea normală. Dacă sunteți alergic la vopseaua sau la piesele metalice ale produsului, vă pot apărea mâncărimi, eczeme sau umflături pe piele. Dacă se întâmplă așa ceva, nu mai folosiți produsul și consultați medicul dumneavoastră.

La curățarea dispozitivului:

- Ștergeți dispozitivul sau încărcătorul cu un prosop.
- Curățați bornele bateriei cu o cârpă de bumbac sau cu un prosop.
- Nu utilizați substanțe chimice sau detergenți.

Nu utilizați dispozitivul dacă ecranul este crăpat sau spart

Sticla spartă sau fibra acrilică pot cauza leziuni ale mâinii sau ale feței. Duceți dispozitivul la un Centru de Service Samsung pentru a-l repara.

Nu utilizați dispozitivul în alte scopuri decât cele pentru care a fost proiectat

Nu deranjați alte persoane când utilizați dispozitivul în public

Nu permiteți copiilor să utilizeze dispozitivul

Dispozitivul nu este o jucărie. Nu permiteți copiilor să se joace cu acesta, deoarece se pot răni pe ei și alte persoane, pot deteriora dispozitivul sau pot efectua apeluri care să vă mărească nota de plată.

Instalați cu atenție dispozitivele și echipamentele mobile

- Asigurați-vă că toate dispozitivele mobile sau echipamentele înrudite, instalate în vehicul, sunt montate în siguranță.
- Evitați să amplasați dispozitivul și accesoriile acestuia lângă sau în zona de desfășurare a unui airbag. Echipamentul fără fir, instalat incorect, poate cauza vătămări grave la umflarea rapidă a airbagului.

Permiteți numai personalului calificat să efectueze operațiuni de service asupra dispozitivului

Efectuarea operațiunilor de service de către personal necalificat are ca rezultat deteriorarea dispozitivului și anularea garanției producătorului.

Manevrarea cu atenție a cartelelor SIM sau a cartelelor de memorie

- Nu scoateți o cartelă în timp ce dispozitivul transferă sau accesează informații, deoarece aceasta poate duce la pierderea datelor și/sau deteriorarea cartelei sau a dispozitivului.

- Protejați cartelele de şocuri puternice, de electricitatea statică şi de interferențele electrice de la alte dispozitive.
- Nu atingeți contactele sau bornele aurii ale cartelei cu degetele sau cu obiecte metalice. Dacă este murdară, ştergeți cartela cu o cârpă moale.

Asigurarea accesului la serviciile de urgență

Apelurile de urgență de la dispozitiv nu sunt posibile în unele zone sau condiții. Înainte de a călători în zone îndepărtate sau nedezvoltate, planificați o metodă alternativă pentru a lua legătura cu personalul serviciilor de urgență.

Păstrați în siguranță datele personale şi datele importante

- Când utilizați dispozitivul, asigurați-vă că realizați copierea de rezervă a datelor importante. Samsung nu este răspunzătoare de pierderea de date.
- Când eliminați dispozitivul, realizați copierea de rezervă a tuturor datelor dvs., după care resetați dispozitivul pentru a preveni folosirea greşită a datelor personale.

Nu distribuiți material protejat de drepturi de autor

Nu distribuiți material protejat de drepturi de autor pe care l-ați înregistrat altor persoane fără permisiunea proprietarilor conținutului acestuia. Făcând acest lucru puteți încălca legea dreptului de autor. Producătorul nu este răspunzător de niciun fel de probleme juridice cauzate de folosirea ilegală a materialului protejat de drepturile de autor.

Informații de certificare a ratei specifice de absorbție (SAR - Specific Absorption Rate)

Dispozitivul dvs. se conformează standardelor din Uniunea Europeană (UE) care limitează expunerea umană la energie de radiofrecvență (RF) emisă de echipamente radio şi de telecomunicații. Aceste standarde împiedică vânzarea de dispozitive mobile care depăşesc un nivel maxim de expunere (cunoscut ca rată specifică de absorbție sau SAR) de 2,0 W/kg.

În timpul testului, valoarea maximă a SAR înregistrată pentru acest model a fost de 0,797 W/kg. La utilizare normală, valoarea reală a SAR este probabil mult mai mică, deoarece dispozitivul a fost conceput să emită numai energia de RF necesară pentru a transmite un semnal către cea mai apropiată stație de bază. Prin emiterea automată de niveluri mai mici atunci când este posibil, dispozitivul reduce expunerea generală la energie de RF.

Declarația de conformitate de la finalul acestui ghid al utilizatorului demonstrează faptul că dispozitivul se conformează directivei europene privind echipamentele de telecomunicații radio & şi terminale (R&TTE). Pentru informații suplimentare privind SAR şi standardele UE asociate, vizitați site-ul Web Samsung.

Cum se elimină corect acest produs

(Deşeuri de echipamente electrice şi electronice)

(Aplicabil în ţările Uniunii Europene şi în alte ţări cu sisteme de colectare selectivă)

Acest simbol de pe produs, accesorii şi documentaţie indică faptul că produsul şi accesoriile sale electronice (încărcător, căşti, cablu USB) nu trebuie eliminate împreună cu alte deşeuri menajere la finalul duratei lor de utilizare. Dat fiind că eliminarea necontrolată a deşeurilor poate dăuna mediului înconjurător sau sănătăţii umane, vă rugăm să separaţi aceste articole de alte tipuri de deşeuri şi să le reciclaţi în mod responsabil, promovând astfel reutilizarea durabilă a resurselor materiale.

Utilizatorii casnici trebuie să contacteze distribuitorul care le-a vândut produsul sau să se intereseze la autorităţile locale unde şi cum pot să ducă aceste articole pentru a fi reciclate în mod ecologic.

Utilizatorii comerciali trebuie să contacteze furnizorul şi să consulte termenii şi condiţiile din contractul de achiziţie. Acest produs şi accesoriile sale electronice nu trebuie eliminate împreună cu alte deşeuri comerciale.

Dispoziţii privind eliminarea corectă a bateriilor acestui produs

(Aplicabile în Uniunea Europeană şi în alte ţări europene cu sisteme separate de colectare a bateriilor)

Acest marcaj de pe baterie, de pe manualul de utilizare sau de pe ambalaj indică faptul că bateriile acestui produs nu trebuie eliminate împreună cu alte deşeuri menajere la sfârşitul ciclului lor de viaţă. Dacă sunt marcate, simbolurile chimice Hg, Cd sau Pb indică faptul că bateria conţine mercur, cadmiu sau plumb peste nivelurile de referinţă prevăzute în Directiva CE 2006/66. În cazul în care bateriile nu sunt eliminate corespunzător, aceste substanţe pot fi dăunătoare pentru sănătatea omului sau pentru mediu.

În vederea protejării resurselor naturale şi a promovării refolosirii materialelor, vă rugăm să separaţi bateriile de celelalte tipuri de deşeuri şi să le reciclaţi prin intermediul sistemului gratuit de returnare a bateriilor la nivel local.

Declinarea responsabilității

Anumite părți ale conținutului şi anumite servicii disponibile prin intermediul acestui dispozitiv aparțin unor terțe părți şi sunt protejate prin legea dreptului de autor, legea brevetelor, legea mărcilor comerciale şi/ sau prin alte legi de proprietate intelectuală. Acest conținut şi aceste servicii sunt furnizate exclusiv în scopul utilizării necomerciale personale. Nu aveți dreptul de a utiliza conținutul şi serviciile într-un mod care nu a fost autorizat de proprietarul conținutului sau de furnizorul serviciului. Fără a limita cele menționate, cu excepția cazului în care sunteți autorizat în mod explicit de proprietarul conținutului sau de furnizorul serviciului, nu aveți dreptul de a modifica, copia, republica, încărca, posta, transmite, traduce, vinde, crea lucrări derivate, exploata sau distribui în niciun mod sau prin niciun mijloc conținutul sau serviciile afişate prin intermediul acestui dispozitiv.

„CONȚINUTUL ŞI SERVICIILE CE APARȚIN TERȚELOR PĂRȚI SUNT FURNIZATE „CA ATARE". SAMSUNG NU GARANTEAZĂ, EXPLICIT SAU IMPLICIT, ÎN NICIUN SCOP, PENTRU CONȚINUTUL SAU SERVICIILE FURNIZATE ÎN ACEST FEL. SAMSUNG NEAGĂ ÎN MOD EXPLICIT ORICE GARANȚIE IMPLICITĂ, INCLUSIV, DAR FĂRĂ A SE LIMITA LA, GARANȚIILE DE COMERCIALIZARE SAU ADECVARE UNUI ANUMIT SCOP. SAMSUNG NU GARANTEAZĂ EXACTITATEA, VALIDITATEA, OPORTUNITATEA, LEGALITATEA SAU COMPLETITUDINEA NICIUNUI CONȚINUT SAU SERVICIU PUS LA DISPOZIȚIE PRIN INTERMEDIUL ACESTUI DISPOZITIV ŞI NU VA FI RĂSPUNZĂTOR, ÎN NICIO SITUAȚIE, ÎN CONTRACT SAU CULPĂ, PENTRU NICIO DAUNĂ DIRECTĂ, INDIRECTĂ, ACCIDENTALĂ, SPECIALĂ SAU DERIVATĂ, PENTRU ONORARIILE AVOCAȚILOR, PENTRU CHELTUIELI SAU PENTRU NICIO ALTĂ DAUNĂ REZULTATĂ DIN SAU LEGATĂ DE INFORMAȚIILE CUPRINSE ÎN SAU APĂRUTE ÎN URMA UTILIZĂRII DE CĂTRE DVS. SAU DE CĂTRE O TERȚĂ PARTE A CONȚINUTULUI SAU SERVICIULUI, CHIAR DACĂ AȚI FOST AVERTIZAT CU PRIVIRE LA POSIBILITATEA APARIȚIEI ACESTOR DAUNE."

Serviciile furnizate de terțe părți pot fi încheiate sau întrerupte în orice moment, iar Samsung nu reprezintă şi nu garantează că serviciile şi conținutul vor fi disponibile pentru o anumită perioadă de timp. Conținutul şi serviciile sunt transmise de terțele părți prin intermediul rețelelor şi al metodelor de transmitere asupra cărora Samsung nu are niciun control. Fără a limita caracterul general al acestei declinări a responsabilității, Samsung declină în mod explicit orice responsabilitate sau răspundere pentru întreruperea sau suspendarea conținutului sau serviciilor puse la dispoziție prin intermediul acestui dispozitiv.

Samsung nu este nici responsabil, nici răspunzător pentru serviciile pentru clienți legate de acest conținut şi de aceste servicii. Întrebările sau solicitările de servicii legate de conținut sau de servicii ar trebui să fie adresate direct furnizorilor respectivi de conținut şi de servicii.

Index

activități
creare 72
vizualizare 72
activități multiple 26
alarme
creare 95
dezactivare 96
oprire 96
apel în așteptare 40
apeluri
cu mai mulți interlocutori 38
efectuare 36
numere internaționale 37
preluare 37
redirecționare 40
respingere 37
utilizare cască 37
utilizare opțiuni pe durata apelurilor 38
utilizare opțiuni pe durata apelurilor video 39
vizualizare pierdute 39
apeluri video
efectuare 36
preluare 37
utilizare opțiuni 39
apeluri vocale
efectuare 36
preluare 37
utilizare opțiuni 38
baterie
instalare 9
încărcare 11
blocare cod PIN 30
blocare dispozitiv 29
Bluetooth
activare 82
găsire și asociere cu dispozitive 83
primire date 84
trimitere date 83
calculator 95
calendar
creare evenimente 71
vizualizare evenimente 71
cameră foto
particularizare cameră foto 54
particularizare cameră video 57
realizare fotografii 51
realizare videoclipuri 55
cartelă de memorie
formatare 16
introducere 14
scoatere 15
cartelă SIM
blocare 30
Cartelă SIM
instalare 9

cartelă USIM
blocare 30
instalare 9
coduri de acces 115
conexiuni
Bluetooth 82
GPS 90
PA mobil 89
PC 91
WLAN 84
Conexiuni PC
partajare internet 93
Samsung Kies 92
stocare în masă 92
contacte
creare 68
creare grupuri 70
găsire 69
setare numere favorite 69
cronometru 96
dată şi oră, setare 28
descărcări
aplicaţii 79
jocuri Java 67
despachetare 9
dispozitiv
aspect 18
blocare 29
ecran Repaus 19
panou de notificări 22
particularizare 27
pictograme indicatoare 20
pornire sau oprire 17
setări 100
taste 19
ecran cu meniuri
accesare 24
organizare 25
ecran tactil
blocare 23
utilizare 22
e-mail
configurare conturi 46
setare profiluri 47
trimitere 47
vizualizare 48
fotografii
capturare 51
realizarea de fotografii
panoramice 53
realizare în modul
Fotografiere zâmbet 53
setare fundal 99
vizualizare 60
fundal 29
galerie
formate de fişier 59
redare videoclipuri 60, 61
vizualizare fotografii 60
GPS
activare 90
actualizare fişiere 91
vizualizare locaţie 91
internet
consultaţi navigator Web
introducere text 31
înregistrare voce 73
jocuri Java
descărcare 67
redare 67

jurnale 41
limbă 103
luminozitate, ecran 29
manager activități 26
manager fișiere 97
mesagerie instant
ChatON 49
mesagerie vocală 44
mesaje
accesare mesagerie vocală 44
configurare conturi de e-mail 46
configurare profiluri de e-mail 47
gestionare 44
setare profiluri MMS 42
trimitere e-mail 47
trimitere mesaje multimedia 43
trimitere mesaje SOS 45
trimitere mesaje text 42
vizualizare e-mail 48
vizualizare text 44
mesaje multimedia
setare profiluri 42
trimitere 44
mesaje SOS 45
mesaje text
trimitere 42
mobile tracker 30
Mod FDN 40
mod număr de apelare fixată 40
music hub 63
muzică
redare 61
navigator Web
adăugare marcaje 78
navigare pagini Web 77
setare profiluri 76
note
creare 73
vizualizare 73
note text 73
note vocale
înregistrare 73
redare 74
ora pe glob 96
player muzical
adăugarea fișierelor 61
creare liste de redare 63
redare muzică 61
player video 58, 60
profil silențios 28
radio FM
ascultare 64
înregistrare 65
salvare posturi 66
redirecționare apeluri 40
respingere automată 39
setări
AllShare 114
apel 108
Bluetooth 101

calendar 112
căutare 114
conectivitate 101
contacte 111
conturi 107
dată şi oră 103
ecran 102
e-mail 110
galerie 113
general 103
internet 112
încărcare la comunităţi 114
locaţie 101
mesaje 109
mod avion 100
notă 112
notificare 108
player muzical 113
reţea 100
Samsung Apps 114
sunet 102
Wi-Fi 100
sincronizare
cu un server Exchange 48
cu un server Web 80
temporizator 97
videoclipuri
capturare 55
redare 58, 60
WLAN
activare 84
găsirea şi conectarea la reţele 85
utilizare WPS 86

SAMSUNG ELECTRONICS

Declarație de conformitate (R&TTE)

Noi, **Samsung Electronics**

declarăm pe propria răspundere că produsul

Telefon mobil GSM WCDMA Wi-Fi : GT-S5380D

încărcătorul şi acumulatorul său, la care se face referire în această declarație, sunt în conformitate cu următoarele standarde şi/sau alte acte normative.

Siguranță	EN 60950-1 : 2006 + A11 : 2009
SAR	EN 50360 : 2001 / AC 2006 EN 62209-1 : 2006
EMC	EN 301 489-01 V1.8.1 (04-2008) EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005) EN 301 489-17 V2.1.1 (05-2009) EN 301 489-24 V1.5.1 (10-2010)
Radio	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003) EN 300 328 V1.7.1 (10-2006) EN 301 908-1 V4.2.1 (03-2010) EN 301 908-2 V4.2.1 (03-2010)

Declarăm prin aceasta, că toate seturile esențiale de teste radio au fost efectuate, şi că produsul numit mai sus este în conformitate cu toate cerințele de bază ale Directivei CE 1999/5/EC.

Procedura de evaluare a conformității produsului, la care se face referire în art. 10 este detaliată în Anexa [IV] a Directivei CE 1999/ 5/EC şi a fost îndeplinită cu participarea următoarelor organisme:

BABT, Forsyth House,
Churchfield Road,
Walton-on-Thames,
Surrey, KT12 2TD, UK*
Marcă de identificare: 0168

CE 0168 !

Documentația tehnică este păstrată la:

Samsung Electronics QA Lab.

şi va fi pusă la dispoziție la cerere.
(Reprezentant în EU)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*

2011.10.21 — Joong-Hoon Choi / Manager Laborator

(locul şi data emiterii) — (numele şi semnătura persoanei autorizate)

* Nu este adresa Centrului de Service Samsung. Pentru adresa sau numărul de telefon al Centrului de Service Samsung, consultați certificatul de garanție sau contactați punctul de vânzare unde ați achiziționat produsul.

Anumite secțiuni din cuprinsul acestui manual pot fi diferite față de varianta din dispozitivul dvs. în funcție de software-ul instalat sau de furnizorul dvs. de servicii.

Pentru a instala Kies (PC Sync) Kies

1. Descărcați cea mai recentă versiune Kies de pe site-ul Web Samsung (**www.samsung.com/kies**) şi instalați-o pe computer.
2. Cu ajutorul unui cablu USB, conectați dispozitivul la PC.
3. Faceți dublu-clic pe pictograma Samsung Kies de pe PC pentru a lansa programul Samsung Kies. Pentru informații suplimentare, consultați ajutorul Kies.